

- * U zavisnosti od instaliranog softvera odnosno provajdera ili zemlje, neki od opisa u ovom uputstvu možda neće odgovarati vašem telefonu.
- * U zavisnosti od zemlje, telefon i priključci mogu izgledati drugačije u odnosu na ilustracije u ovom uputstvu.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-07586A
Serbian. 11/2005. Rev. 1.0



SGH-D600

Uputstvo za upotrebu





Važne mere bezbednosti



Nepoštovanje uputstva može biti opasno
ili nezakonito.

Bezbednost na putu pre svega

Nemojte koristiti ručni telefon dok vozite; prvo parkirajte vozilo.

Isključivanje prilikom dosipanja goriva

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija.

Isključivanje telefona u avionu

Bežični telefoni mogu da prouzrokuju smetnje. Korišćenje ovih telefona u avionu je nezakonito i opasno.

Isključivanje telefona u blizini medicinskih aparata

Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu osetljivu na spoljno radio-frekventno zračenje. Pridržavajte se važećih propisa i pravila.



Smetnje

Svi bežični telefoni mogu biti podložni smetnjama, što može uticati na njihov rad.

Posebni propisi

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.


Otpornost na vodu

Vaš telefon nije vodootporan. Čuvajte ga na suvom.

Pravilna upotreba

Koristite telefon samo u normalnom položaju (prislonjen uz uho). Izbegavajte nepotreban kontakt sa antenom dok je telefon uključen.

Poziv u hitnom slučaju

Ukucajte broj za hitne slučajeve za vašu trenutnu lokaciju, a zatim pritisnite taster .

Čuvajte telefon dalje od dece

Držite telefonski aparat i sve njegove delove, uključujući i priključke, van domašaja dece.

Priključci i baterije

Koristite samo one priključke i baterije koji su propisani od strane Samsunga. Korišćenje neovlašćenih priključaka može oštetiti vaš telefon i može biti opasno.



- Telefon može da eksplodira ako se baterija zameni baterijom pogrešnog tipa.
- Istrošene baterije odlažite prema instrukcijama proizvođača.

Stručno servisiranje

Samo stručno osoblje zaduženo za servisiranje može da popravlja vaš telefon.

Detaljnije informacije o bezbednosti pogledajte u odeljku "Za vaše zdravlje i bezbednost" na strani 91.

O ovom uputstvu

Ovo korisničko uputstvo pruža sažete informacije o načinu na koji možete koristiti telefon. Da biste brzo naučili osnovne funkcije telefona, pogledajte "Prvi koraci" i "Nešto više od telefona."

U ovom uputstvu se pojavljuju sledeće ikone sa instrukcijama:

- ☑ Pokazuje da treba da obratite posebnu pažnju na sledeće informacije o bezbednosti ili funkcijama telefona.
- ▶ Pokazuje da na navedenoj stranici možete dobiti više informacija.
- Pokazuje da treba da pritisnete tastere za upravljanje kako biste došli do određene opcije, a zatim je izabrali.
- [] Pokazuje taster na telefonu. Na primer, [OK/↵]
- < > Pokazuje softverski taster čija funkcija je prikazana na ekranu telefona. Na primer, <Meni>



- **Kamera i kamkorder**
Koristite kameru na telefonu za snimanje fotografija ili video zapisa.

Specijalne funkcije telefona



- **Povezivanje telefona i TV aparata**
Pregledajte na TV ekranu fotografije i video snimke snimljene pomoću telefona.



- **MP3 plejer**
Reprodukujte MP3 muzičke fajlove tako što ćete telefon koristiti kao MP3 plejer.



- **Pregledač fajlova**
Otvorite dokumente u različitim formatima u telefonu bez oštećivanja podataka.



- **Bluetooth**
Prenesite medijske fajlove i lične podatke i povežite se sa drugim uređajima pomoću besplatne, bežične Bluetooth tehnologije.



- **Upoznavanje sa foto-identifikacijom poziva**
Možete da pogledate ko vas zove jer će biti prikazana fotografija pozivaoca.



- **Vizitkarta**
Kreirajte vizitkarte sa vašim brojem i profilom. Ovu vizitkartu možete da koristite prilikom predstavljanja drugim osobama.

- **Razgovetnost**
Koristite funkciju razgovetnosti da biste pojačali zvuk i razgovetnost dolaznog poziva, čak i kada ste okruženi ljudima.

- **Mutimedia Message Service (Usluga multimedijalnih poruka, MMS)**

Isporučite MMS poruke koje sadrže tekst, slike, video i audio zapise.

- **E-mail**
Isporučite E-mail poruke koje sadrže slike, video i audio priloge.



- **Java**
Uživajte u integrisanim Java™ igrama i preuzmite nove igre.



- **Kalendar**
Vodite evidenciju o svom dnevnom, sedmičnom ili mesečnom rasporedu.

Sadržaj

Raspakivanje 6

Obavezno proverite da li imate sve delove

Vaš telefon 6

Tasteri, funkcije i lokacije

Prvi koraci 7

Prvi koraci u radu telefona

Instaliranje i punjenje baterija.....	7
Uključivanje ili isključivanje	8
Tasteri i ekran	9
Pristup funkcijama menija	11
Podešavanje telefona.....	12
Pozivanje/odgovaranje na pozive	14

Nešto više od telefona 14

Krenimo od kamere, muzike i drugih specijalnih funkcija

Korišćenje kamere	14
Reprodukovanje MP3 fajlova	15
Pretraživanje Interneta	16

Korišćenje imenika	17
Slanje poruka	18
Pregledanje poruka	20
Korišćenje Bluetooth bežične tehnologije.....	21
Korišćenje memorijske kartice.....	22

Unošenje teksta 24

ABC, T9, numerički režim i režim za unošenje simbola

Funkcije poziva 26

Poboljšane funkcije pozivanja

Funkcije menija 30

Navedene su sve opcije menija

Rešavanje problema 89

Pomoć i lične potrebe

Za vaše zdravlje i bezbednost 91

Indeks 98

Pregled funkcija menija

Da biste pristupili režimu rada Meni, pritisnite <Meni> u pasivnom režimu rada.

1 Registar poziva	► str. 30	3 Aplikacije	► str. 37	5 Poruke	► str. 49	8 Kamera	► str. 72
1 Nedavni kontakti	► str. 30	1 MP3 plejer	► str. 37	1 Kreiraj poruku	► str. 49	1 Snimi fotografiju	► str. 72
2 Propušteni pozivi	► str. 31	2 Snimač govora	► str. 40	2 Moje poruke	► str. 52	2 Snimi video zapis	► str. 75
3 Birani brojevi	► str. 31	3 Editor slika	► str. 41	3 Obrasci	► str. 56	3 Idi na slike	► str. 77
4 Primljeni pozivi	► str. 31	4 Java svet	► str. 42	4 Obriši sve	► str. 56	4 Idi na video zapise	► str. 77
5 Obriši sve	► str. 31	5 Svetsko vreme	► str. 43	5 Podešavanja	► str. 57		
6 Trajanje poziva	► str. 31	6 Alarm	► str. 43	6 Info poruke	► str. 62		
7 Troškovi poziva*	► str. 32	7 Kalkulator	► str. 44	7 Status memorije	► str. 62		
2 Imenik	► str. 32	8 Konvertor	► str. 44	6 Program za rad sa fajlovima	► str. 63	9 Podešavanja	► str. 78
1 Lista kontakata	► str. 32	9 Brojač	► str. 45	1 Slike	► str. 63	1 Vreme i Datum	► str. 78
2 Lista brojeva fiksnog biranja	► str. 33	10 Štoperica	► str. 45	2 Video zapisi	► str. 64	2 Podešavanja telefona	► str. 78
3 Dodaj novi kontakt	► str. 34	11 SIM-AT*	► str. 45	3 Muzika	► str. 65	3 Podešavanja ekrana	► str. 80
4 Grupa	► str. 34	4 Pretraživač	► str. 46	4 Zvuci	► str. 65	4 Podešavanja tona	► str. 81
5 Brzo biranje	► str. 35	1 Početna strana	► str. 46	5 Drugi fajlovi	► str. 66	5 Mrežne usluge	► str. 82
6 Moja vizitkarta	► str. 35	2 Obeleživači	► str. 47	6 Memorijska kartica**	► str. 68	6 Bluetooth	► str. 85
7 Sopstveni broj	► str. 36	3 Idi na URL	► str. 47	7 Status memorije	► str. 68	7 Bezbednost	► str. 87
8 Upravljanje	► str. 36	4 Obriši keš memoriju	► str. 47			8 Status memorije	► str. 88
9 Uslužni broj*	► str. 37	5 Podešavanje profila	► str. 48	7 Kalendar	► str. 68	9 Resetovanje podešavanja	► str. 88
		6 Trenutni profil	► str. 49	1 Pregled meseca	► str. 68	10 Podešavanja VOD-a***	► str. 88
				2 Nedeljni prikaz	► str. 71		
				3 Dnevni prikaz	► str. 71		

* Prikazuje se samo ukoliko ga podržava vaša SIM kartica.

** Prikazuje se samo ako je memorijska kartica ubačena u telefon.

*** Prikazuje se samo ukoliko to podržava vaš provajder.

Raspakivanje

Obavezno proverite da li imate sve delove



Telefon



Putni ispravljač



Baterija



Uputstvo za upotrebu

Kod lokalnog distributera Samsunga možete nabaviti različite priključke.



Elementi priloženi uz telefon, kao i priključci koje dobijete od lokalnog distributera Samsunga, mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje ili provajdera.

Vaš telefon

Tasteri, funkcije i lokacije



Prvi koraci


Prvi koraci u radu telefona


Informacije o SIM kartici

Kada se pretplatite na korišćenje celularne mreže, dobićete SIM karticu (Subscriber Identification Module, Pretplatnički identifikacioni modul) na kojoj se nalaze vaši pretplatnički detalji kao što je PIN i druge dostupne dodatne usluge.


Instaliranje i punjenje baterija

1 Izvadite bateriju.

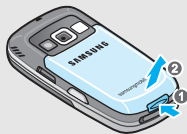

✓ Ako je telefon već uključen, prvo ga isključite tako što ćete držati pritisnut [].

2 Ubacite SIM karticu.

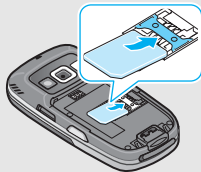

✓ Obavezno karticu postavite tako da su njene kontakt površine zlatne boje okrenute ka unutrašnjosti telefona.

3 Postavite bateriju.



4 Uključite putni ispravljač u telefon.



5 Uključite punjač u standardnu zidnu utičnicu naizmenične struje.


6 Kada je baterija telefona potpuno napunjena (ikona baterije prestane da treperi), izvadite ispravljač iz utičnice.

7 Izvadite ispravljač iz telefona.



Indikator baterija ispražnjena

Kada je baterija ispražnjena:


- čuje se upozoravajući zvuk,
- na ekranu se pojavljuje poruka "Baterija prazna" a
- ikona koja označava praznu bateriju  trepće.

Ako baterija postane previše slaba, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju.


Uključivanje ili isključivanje

Uključivanje

Nemojte uključivati telefon ukoliko je korišćenje mobilnog telefona zabranjeno.

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [] da biste uključili telefon.
3. Ako je potrebno unesite PIN kod i pritisnite <OK>.

Isključivanje

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [].

Zaključavanje tastature

Kada zatvorite telefon, funkcija zaključavanja tastature zaključava funkcijske tastere, tako da se ništa neće dogoditi ako ih slučajno pritisnete.

Da biste otključali tastaturu, pritisnite <Otključaj>, a zatim <OK>.

Tasteri i ekran

Tasteri



Izvršavanje funkcije naznačene u donjem delu ekrana.



U pasivnom režimu rada, može direktno da se pristupa opcijama menija. ► str. 79
U režimu rada Meni, taster se koristi za kretanje kroz opcije menija.



U pasivnom režimu rada, pokreće web pretraživač.
U režimu rada Meni, taster se koristi za izbor označene opcije menija.



Pozivanje ili odgovaranje na poziv.
U pasivnom režimu rada taster prikazuje poslednje birane brojeve, broj čiji ste poziv propustili ili broj sa koga je primljen poziv.



Briše znakove sa ekrana i izabranu stavku u aplikaciji.



Prekidanje veze. Pritisnite i držite ovaj taster da biste uključili i isključili telefon.
U režimu rada Meni, ovaj taster poništava unete znakove i vraća telefon u pasivni režim rada.



Unos alfanumeričkih i nekih specijalnih znakova.
U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [1] da biste pristupili govornoj pošti. Pritisnite i držite [0] da biste uneli kod za međunarodne pozive.



Unos specijalnih znakova.
U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [#] da biste aktivirali ili deaktivirali nečujni režim rada. Pritisnite i držite [*] da biste uneli razmak između brojeva.



Podešavanje jačine zvuka telefona.
U pasivnom režimu rada, kada je telefon otvoren, ovaj taster podešava jačinu tona tastera. Kada je telefon zatvoren, pritisnite i držite taster da biste uključili ekran.
U režimu rada Meni, taster se koristi za kretanje kroz opcije menija.




U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite taster da biste uključili kameru.
U režimu rada kamere, ovaj taster omogućava snimanje fotografije ili početak snimanja video zapisa.

Ekran

Izgled

Ekran ima tri polja.

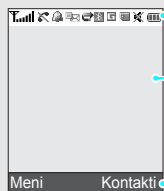

Ikone
prikazuju se razne ikone.

Tekstualne i grafičke poruke
prikazuju se poruke, instrukcije i informacije koje unosite.

Indikatori funkcija softverskog tastera
prikazuju se funkcije koje su trenutno dodeljene softverskim tasterima.

Ikone*



Jačina primljenog signala



Poziv u toku



Izvan dometa mreže; ne možete ni pozivati niti primati pozive



Podešavanje alarma



Nova tekstualna poruka



Nova govorna pošta

Ikone



Nova multimedijalna poruka



Novi E-mail



Jedan od prijemnih sandučića je pun



Funkcija preusmeravanja poziva je aktivna ► str. 82



Bluetooth funkcija je aktivna
► str. 85



Povezan sa Bluetooth handsfri kompletom za kola ili slušalicama



Sinhronizacija sa PC računarom



GPRS mreža



Zona "kod kuće", ukoliko ste se prijavili za odgovarajuću uslugu



Memorijska kartica ubačena



Zvono za dolazni poziv je podešeno na vibraciju ► str. 81



Nečujni režim rada ► str. 13



Nivo istrošenosti baterije

* Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje ili provajdera.

Pristup funkcijama menija

Korišćenje softverskih tastera

Uloga softverskih tastera se razlikuje u zavisnosti od toga koju funkciju koristite. U donjem delu ekrana je prikazana njihova trenutna uloga.



Pritisnite levi softverski taster da biste izabrali označenu opciju.

Pritisnite desni softverski taster da biste se vratili na prethodni nivo menija.

Izbor opcije

1. Pritisnite odgovarajući softverski taster.
2. Pritisnite tastere za upravljanje da biste došli do sledeće ili prethodne opcije.
3. Pritisnite **<Izaberi>** ili [OK/↵] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu opciju.
4. Da biste izašli, izaberite jedan od sledećih metoda:
 - Pritisnite **<Nazad>** da biste prešli na sledeći nivo.
 - Pritisnite [⏮] da biste se vratili u pasivni režim rada.

Korišćenje prečica

Pritisnite numerički taster koji odgovara opciji koju želite.

Podešavanje telefona

Jezik koji se koristi na ekranu

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Jezik**.
2. Izaberite jezik.

Melodija zvona za dolazni poziv

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja tona** → **Dolazni poziv** → **Ton zvona**.
2. Izaberite kategoriju tona zvona.
3. Izaberite ton zvona.
4. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Tapet za pasivni režim rada

Možete podesiti tapet za ekran u pasivnom režimu rada.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja ekrana** → **Tapet**.
2. Izaberite kategoriju slike.
3. Izaberite sliku.
4. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Šema boja u režimu rada Meni

Možete da promenite boju komponenti ekrana, kao što su naslovne linije i linije za označavanje.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja ekrana** → **Maska**.
2. Izaberite uzorak boje.

Prečice za menije

Možete da podesite da vam tasteri za upravljanje služe kao prečice za pristup omiljenim menijima.

1. U pasivnom režimu pritisnite **<Meni>** i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečica**.
2. Izaberite taster.
3. Izaberite meni koji će biti dodeljen tasteru.

Nečujni režim rada

Možete da prebacite telefon u nečujni režim rada da biste izbegli ometanje drugih osoba.

Pritisnite i držite [**#**] u pasivnom režimu rada.

Zaključavanje telefona

Telefon možete da zaštitite od neovlašćenog korišćenja pomoću šifre. Telefon će prilikom uključivanja zahtevati šifru.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** i izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Promena šifre**.
2. Unesite podrazumevanu šifru, **00000000** i pritisnite **<OK>**.
3. Unesite novu šifru telefona od 4 do 8 cifara i pritisnite **<OK>**.
4. Ponovo unesite novu šifru i pritisnite **<OK>**.
5. Izaberite **Zaključavanje telefona**.
6. Izaberite **Omogućiti**.
7. Unesite šifru i pritisnite **<OK>**.

Pozivanje/odgovaranje na pozive

Pozivanje

1. Unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [↵].
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [⏏].

Odgovor na poziv

1. Kada telefon zvoni, pritisnite [↵].
2. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [⏏].

Podešavanje jačine zvuka za vreme poziva

Pritisnite [Jačina zvuka].

Nešto više od telefona

Krenimo od kamere, muzike i drugih specijalnih funkcija

Korišćenje kamere



Snimanje fotografije

1. Otvorite telefon.
2. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [📷] da biste uključili kameru.
3. Usmerite kameru prema objektu.
4. Pritisnite [OK/⏏] da biste snimili fotografiju. Fotografija je automatski sačuvana.
5. Pritisnite <Nazad> da biste snimili još jednu fotografiju.

Pregledanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> i izaberite **Kamera** → **Idi na slike**.
2. Izaberite fotografiju koju želite.

Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [] da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [**1**] da biste se prebacili u režim snimanja.
3. Pritisnite [**OK**/] da biste počeli sa snimanjem.
4. Pritisnite desni softverski taster da biste zaustavili snimanje. Video zapis je automatski sačuvan.
5. Pritisnite desni softverski taster da biste snimili drugi video zapis.

Reprodukcija video zapisa

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** i izaberite **Kamera** → **Idi na video zapise**.
2. Izaberite video snimak koji želite.

Reprodukovanje MP3 fajlova**Kopiranje MP3 fajlova u telefon**

Koristite sledeće metode:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta ► str. 46
- Preuzimanje sa računara pomoću programa Samsung PC Studio ► Samsung korisničko uputstvo za PC Studio
- Prijem putem Bluetooth veze ► str. 85
- Kopirajte fajlove na memorijsku karticu i ubacite karticu u telefon ► str. 22

Kreiranje liste za reprodukciju

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** i izaberite **Aplikacije** → **MP3 plejer**.
2. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Otvori** → **Trenutni album**.

Kreiranje liste za reprodukciju

(nastavak)

3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Dodaj muziku iz** → **Telefon** ili **Memorijska kartica**.
4. Pritisnite [OK/**↵**] da biste izabrali željene fajlove, a zatim pritisnite <**Dodaj**>.
5. Pritisnite <**Nazad**> da biste se vratili na ekran "MP3 plejer".

Reprodukovanje MP3 muzike

1. Na ekranu MP3 plejera pritisnite [OK/**↵**].
2. Tokom reprodukcije koristite sledeće tastere:
 - OK/**↵**: pauza ili nastavak reprodukcije.
 - Gore: otvaranje trenutne liste za reprodukciju.
 - Levo: povratak na prethodni fajl. Taster služi za vraćanje unazad kroz fajl kada ga pritisnete i držite.

- Desno: prelazak na sledeći fajl. Taster služi za kretanje unapred kroz fajl kada ga pritisnete i držite.
- Jačina zvuka: podešava jačinu zvuka.
- Dole: zaustavljanje reprodukovanja.


Pretraživanje Interneta

Pomoću ugrađenog web pretraživača možete jednostavno da pristupate mobilnom Internetu kako biste preuzeli različite najnovije usluge i informacije odnosno da biste uživali u preuzimanju sadržaja sa Interneta.

Pokretanje web pretraživača

U pasivnom režimu rada pritisnite [OK/**↵**].

Pretraživanje Interneta

- Da biste se kretali kroz sadržaje pretraživača, pritisnite [Gore] ili [Dole].
- Da biste se kretali stranicu po stranicu, pritisnite [Jačina zvuka].
- Da biste izabrali stavku, pritisnite <✓>.
- Da biste se vratili na prethodnu stranicu, pritisnite <Nazad> ili [C].
- Da biste se vratili na početnu stranu, pritisnite i držite [C].
- Da biste koristili opcije pretraživača, izaberite  ili pritisnite [*].
- Pritisnite [#] da biste koristili opcije web stranice.

Korišćenje imenika

Dodavanje zapisa

U memoriju telefona:

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite [OK/✓].
2. Izaberite **Telefon** → a zatim tip broja.
3. Precizirajte kontakt informacije: Ime, Prezime, Mobilni, Kuća, Kancelarija, Faks, Ostalo, E-mail, Grafička identifikacija, Upozorenje, Grupa i Napomene.
4. Pritisnite <Sačuvaj> da biste sačuvali zapis.

Na SIM karticu:

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite [OK/✓].
2. Izaberite **SIM**.
3. Unesite ime.
4. Pritisnite [OK/✓] da biste sačuvali zapis.

Pronalaženje broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Kontakti>**.
2. Izaberite zapis.
3. Dođite do broja i pritisnite [↶] da biste birali broj ili [OK/↵] da biste izmenili informacije o kontaktu.

Kreiranje i slanje vizitkarte

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** i izaberite **Imenik** → **Moja vizitkarta**.
2. Precizirajte kontakt informacije.
3. Pritisnite **<Sačuvaj>** da biste sačuvali vizitkartu.
4. Ako želite da pošaljete vizitkartu drugim osobama, pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Pošalji putem** → a zatim metod slanja.

Slanje poruka

Slanje tekstualne poruke (SMS)

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** i izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **Tekstualna poruka**.
2. Unesite tekst poruke i pritisnite [OK/↵].
3. Unesite brojeve primalaca.
4. Pritisnite [OK/↵].

Slanje multimedijalne poruke (MMS)

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** i izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **Multimedijalna poruka**.
2. Izaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov poruke i pritisnite [OK/↵].
4. Izaberite **Slika i video** ili **Zvuk**.

5. Za opciju **Slika i video**, izaberite **Dodaj sliku** ili **Dodaj video zapis**, a zatim dodajte sliku ili video snimak.
Za opciju **Zvuk**, izaberite **Dodaj ton** i dodajte audio snimak.
6. Izaberite medijski fajl i pritisnite **<Dodaj>**.
7. Izaberite **Poruka**.
8. Unesite tekst poruke i pritisnite [OK/**↵**].
9. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Pošalji**.
10. Unesite brojeve primalaca ili E-mail adresu.
11. Pritisnite [OK/**↵**].

Slanje E-mail poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** i izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **E-mail**.
2. Izaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov E-mail poruke i pritisnite [OK/**↵**].
4. Izaberite **Poruka**.
5. Unesite tekst E-mail poruke i pritisnite [OK/**↵**].
6. Izaberite **Priloži fajl**.
7. Dodajte sliku, video zapis, zvuk, muzičke fajlove i dokumente.
8. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Pošalji**.
9. Unesite E-mail adresu.
10. Pritisnite [OK/**↵**].

Pregledanje poruka

Pregledanje tekstualne poruke

Kada se pojavi obaveštenje:

1. Pritisnite <**Prikaži**>.
2. Izaberite poruku iz prijemnog sandučeta.

U Prijemnom sandučetu:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu poruku (✉).

Pregledanje multimedijalne poruke

Kada se pojavi obaveštenje:

1. Pritisnite <**Prikaži**>.
2. Izaberite poruku iz prijemnog sandučeta.

U Prijemnom sandučetu:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite MMS poruku (✉).

Pregledanje E-mail poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **E-mail sanduče**.
2. Izaberite **Proveri novu poštu**.
3. Izaberite E-mail ili zaglavlje.
4. Ako ste izabrali zaglavlje poruke, pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Preuzmi**.

Korišćenje Bluetooth bežične tehnologije

Vaš telefon ima Bluetooth tehnologiju koja vam omogućava da telefon bežično povežete sa drugim uređajima i razmenjujete podatke sa njima, razgovarate bez držanja telefona ili da daljinski kontrolirate telefon.

Uključivanje Bluetooth uređaja

U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** i izaberite **Podešavanja** → **Bluetooth** → **Uključivanje** → **Uključeno**.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** i izaberite **Podešavanja** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Potraži novi uređaj**.
2. Izaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN kod ili Bluetooth PIN kod drugog uređaja, ukoliko ga ima, a zatim pritisnite **<OK>**.
Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kod, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka

1. Dođite do aplikacije, **Imenik**, **Program za rad sa fajlovima** ili **Kalendar**.
2. Izaberite stavku koju želite da pošaljete.
3. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Pošalji putem** → **Bluetooth**.
4. Izaberite uređaj.
5. Ako je potrebno unesite Bluetooth PIN kod i pritisnite **<OK>**.

Prijem podataka

Da biste primali podatke putem Bluetooth veze, Bluetooth funkcija na vašem telefonu mora biti aktivna.

Ako je potrebno, pritisnite **<Da>** da biste potvrdili prijem.

Korišćenje memorijske kartice

Možete da koristite memorijsku karticu za povećanje kapaciteta telefona.

Važne informacije o memorijskoj kartici

- Često brisanje i upisivanje podataka skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte vaditi memorijsku karticu iz telefona ili isključivati telefon dok pristupate podacima ili ih prenosite. To može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećivanja kartice ili telefona.
- Nemojte izlagati memorijsku karticu snažnim udarcima.
- Nemojte dodirivati izvođe memorijske kartice prstima ili metalnim objektima. Ako se isprlja, karticu obrišite mekom tkaninom.
- Čuvajte memorijsku karticu van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

Ubacivanje memorijske kartice

- Nemojte držati memorijske kartice na mestu izloženom elektrostatičkom pražnjenju i/ili elektro-ometanju.

1. Ubacite memorijsku karticu u otvor, tako da je strana sa etiketom okrenuta nadole.



2. Pritiskajte karticu dok se ne zabravi u svoje ležište.

Uklanjanje memorijske kartice

1. Pritisnite memorijsku karticu tako da može da se izvadi iz telefona.




2. Izvadite karticu iz otvora.

Korišćenje adaptera za karticu

Pomoću adaptera za karticu i čitača/ pisača za USB karticu, možete da pročitate karticu na PC računaru.

1. Ubacite memorijsku karticu u adapter za karticu, a zatim adapter u čitač/pisač za karticu.

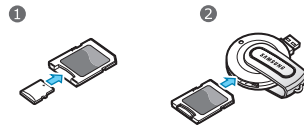

2. Uključite USB priključak čitača/ pisača za kartice u USB port na PC računaru.
3. Dođite do odgovarajućeg diska u memoriji i kopirajte podatke na karticu i sa nje.



Ako je ime fajla duže od 52 znaka, fajl neće biti prikazan u telefonu.

Unošenje teksta

ABC, T9, numerički režim i režim za unošenje simbola

Možete uneti tekst za neke funkcije kao što su razmena poruka, Imenik ili Kalendar, pomoću ABC režima, T9, numeričkog i režima za unošenje simbola.

Promena režima unosa teksta

Kada se kursor nalazi u polju za unos teksta, indikator za unos teksta se pojavljuje na ekranu.

- Pritisnite i držite [✱] da biste se prebacivali između T9 (T9EAb) i ABC (AbC) režima.
- Pritisnite [✱] da biste promenili veličinu slova (T9EAb / T9EAb / T9EAb) ili se prebacili na numerički režim (123).
- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili na režim unošenja simbola (SYM).

Korišćenje ABC režima

Pritiskajte odgovarajući taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

Taster	Znaci u redosledu u kome se pojavljuju na ekranu	
	Velika slova	Mala slova
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Saveti sa korišćenje ABC režima

- Da biste uneli isto slovo dva puta ili različito slovo sa istog tastera, sačekajte dok se kursor automatski ne pomeri nadesno ili pritisnite [Desno]. Zatim unesite sledeće slovo.
- Pritisnite [#] da biste uneli razmak.
- Pritisnite tastere za upravljanje da biste pomerili kursor.
- Pritisnite [C] da biste obrisali jedan po jedan znak. Pritisnite i držite [C] da biste obrisali sve sa ekrana.

Korišćenje T9 režima

T9 je predvidljiv režim unosa teksta koji vam omogućava da otkucate bilo koji znak jednim pritiskom tastera.

Unošenje reči u T9 režimu

1. Pritisnite tastere od [2] do [9] da biste započeli pisanje reči. Za svako slovo treba jednom da pritisnete svaki taster.

Na primer, pritisnite [4], [3], [5], [5] i [6] da biste uneli *HELLO* u T9 režimu.

T9 pretpostavlja koju reč želite da napišete, tako da se ona može menjati dok pritisnete tastere.

2. Unesite celu reč pre nego što počnete da vršite izmene ili brišete otkucane znakove.
3. Kada se na ekranu pojavi pravilna reč, idite na korak 4. U suprotnom, pritisnite [0] kako bi se na ekranu pojavile druge odgovarajuće reči za tastere koja ste pritisnuli. Na primer, za *OF* i *ME* se koriste tasteri [6] i [3].
4. Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak i uneli sledeću reč.

Saveti sa korišćenje T9 režima

- Pritisnite [1] da biste automatski uneli tačke ili apostrofe.
- Pritisnite tastere za upravljanje da biste pomerili kursor.
- Pritisnite [C] da biste obrisali jedan po jedan znak. Pritisnite i držite [C] da biste obrisali sve sa ekrana.

Dodavanje nove reči u T9 rečnik

Ova funkcija može biti nedostupna za neke jezike.

1. Ukucajte reč koju želite da dodate.
2. Pritisnite [0] da bi se pojavile druge odgovarajuće reči za tastere koje ste pritisnuli. Kada više nema alternativnih reči, u donjem delu ekrana se pojavljuje **Izgovor**.
3. Pritisnite <Izgovor>.

4. Pomoću ABC režima unesite reč koju želite da dodate, a zatim pritisnite <Dodaj>.

Korišćenje numeričkog režima

Numerički režim vam omogućava da unesete brojeve.

Pritiskajte tastere na kojima se nalaze cifre koje želite da unesete.

Korišćenje režima za unošenje simbola

Režim za unošenje simbola omogućava da unesete simbole.

Da biste	Pritisnite
prikazali više simbola	[Gore] ili [Dole].
izabrali simbol	odgovarajući numerički taster.
obrisali simbol(e)	[C].
umetnuli simbol(e)	<OK>.

Funkcije poziva

Poboljšane funkcije pozivanja

Pozivanje

1. U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [↵].



- Pritisnite [C] da biste obrisali poslednju cifru ili pritisnite i držite [C] da biste obrisali sve sa ekrana. Možete da pomerite kursor da biste izmenili pogrešnu cifru.
- Pritisnite i držite [*] da biste uneli razmak između brojeva.

Međunarodni poziv

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [0]. Pojavljuje se znak +.
2. Unesite pozivni broj date zemlje, mesta i broj telefona, zatim pritisnite [↵].

Ponovno biranje brojeva koji su poslednji pozivani

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [↵] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.

2. Dođite do željenog broja i pritisnite [↵].

Pozivanje broja iz Imenika

Kada memorišete određeni broj u Imenik, možete ga birati tako što ćete ga izabrati iz Imenika. ► str. 32

Možete da koristite i funkciju brzog biranja da biste dodelili najčešće birane brojeve određenim numeričkim tasterima.

► str. 35

Možete brzo da birate broj sa SIM kartice pomoću broja lokacije koji je dodeljen prilikom memorisanja.

1. U pasivnom režimu rada, unesite broj lokacije željenog telefonskog broja i pritisnite [#].
2. Pritisnite [Levo] ili [Desno] da biste se kretali kroz ostale brojeve.
3. Pritisnite <Pozovi> ili [↵] da biste pozvali željeni broj.

Prekidanje veze

Zatvorite telefon ili pritisnite [📞].

Prihvatanje poziva

Kada primite dolazni poziv, telefon zvoni i pojavljuje se slika koja označava dolazni poziv.

Pritisnite [↵] ili <Prihvati> da biste odgovorili na poziv.

Saveti za prihvatanje poziva

- Kada je opcija **Odgovor bilo kojim tasterom** aktivna, možete da pritisnete bilo koji taster da biste odgovorili na poziv, izuzev [📞] i <Odbaci>. ► str. 80
- Pritisnite <Odbaci> ili [📞] da biste odbili poziv.
- Pritisnite i držite [Jačina zvuka] da biste odbili poziv ili isključili zvono, u zavisnosti od podešavanja za **Taster za jačinu zvuka**. ► str. 79

Pregledanje propuštenih poziva

Ako se propustili pozive, na ekranu će biti prikazano koliko ste ih propustili.

1. Pritisnite <Prikaži>.
2. Ako je potrebno, krećite se kroz propuštene pozive.
3. Pritisnite [↵] da biste pozvali željeni broj.

Korišćenje slušalica

Koristite slušalice za pozivanje ili odgovaranje na pozive bez držanja telefona.

Priključite slušalice u utičnicu sa desne strane telefonskog aparata.

Dugme na slušalicama radi kako je dole navedeno:

Da biste	Pritisnite
ponovo birali poslednji broj	dugme, a zatim ga ponovo pritisnite i držite.
odgovorili na poziv	i držite dugme.
prekinuli vezu	i držite dugme.

Opcije u toku poziva

U toku poziva možete pristupiti većem broju funkcija.

Podešavanje jačine zvuka za vreme poziva

Koristite [Jačina zvuka] da biste u toku poziva podesili jačinu zvuka u slušalici.

Pritisnite [Povećanje jačine zvuka] da biste pojačali nivo jačine zvuka odnosno [Smanjenje jačine zvuka] da biste ga smanjili.

Stavljanje poziva na čekanje/Preuzimanje

Pritisnite <**Čekanje**> ili <**Preuzmi**> da biste stavili poziv na čekanje ili ga preuzeli.

Drugi poziv

Možete da pozovete drugi broj ako to vaša mreža podržava.

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili poziv na čekanje.
2. Pozovite drugi broj na uobičajen način.
3. Pritisnite <**Zameni**> da biste prelazili sa jednog poziva na drugi.
4. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Prekini poziv na čekanju** da biste prekinuli poziv na čekanju.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [📞].

Prihvatanje drugog poziva

Možete da odgovorite na dolazni poziv dok razgovarate ukoliko vaša mreža to podržava i ako ste aktivirali funkciju poziva na čekanju. ► str. 84

1. Pritisnite [**↶**] da biste odgovorili na poziv. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite **<Zameni>** da biste prelazili sa jednog poziva na drugi.

Korišćenje funkcije zvučnika

Koristite stereo zvučnike na bočnim stranama telefona da biste razgovarali i slušali sagovornika sa manjeg rastojanja.

Pritisnite [**OK / i**] da biste aktivirali funkciju zvučnika. Ponovo pritisnite taster da biste se prebacili na slušalicu.

Korišćenje opcija u toku poziva

Pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sledećim opcijama u toku poziva:

- **Razgovetnost uključena/Razgovetnost isključena:** uklanja spoljnu buku i povećava kvalitet poziva tako da osoba sa kojom razgovarate može jasno da vas čuje čak iako ste na bučnom mestu.
- **Isključi ton/Uključi ton:** isključuje mikrofona telefona tako da druga osoba na vezi ne može da vas čuje, ili ga ponovo uključuje.

- **Isključi tonove tastera/Pošalji tonove tastera:** uključuje ili isključuje tonove tastera.



Da biste komunicirali sa telefonskom "sekretaricom" ili kompjuterizovanim telefonskim sistemima, morate izabrati opciju **Pošalji tonove tastera**.

- **Imenik:** pristupa listi kontakata.
- **Pošalji DTMF:** šalje objedinjene DTMF (Dualni multifrekventni ton) tonove. DTMF tonovi su tonovi koji se u telefonima koriste za tonsko biranje i čuju se kada pritisnete numeričke tastere. Ova opcija je korisna za unošenje šifre ili broja računa kada zovete automatizovani sistem, kao što je sistem za bankarske usluge.
- **Poruka:** služi za čitanje primljene poruke i slanje nove.
 - ▶ str. 49
- **Pridruži:** služi za podešavanje konferencijske veze tako što trenutni aktivni poziv stavlja na čekanje. U konferencijsku vezu možete da uključite najviše pet osoba.

- **Izdvoji:** omogućava privatni razgovor sa jednim od učesnika u konferencijskoj vezi. Ostali učesnici mogu razgovarati međusobno. Kada završite privatni razgovor, izaberite **Pridruži** da biste se vratili na konferencijsku vezu.
- **Prebaci:** prebacuje trenutni aktivni poziv na čekanje. Dva sagovornika mogu da razgovaraju, s tim što ćete vi biti isključeni iz tog poziva.
- **Ukloni:** isključuje jednog od učesnika u konferencijskoj vezi.
- **Prekini poziv na čekanju:** prekida vezu koja je trenutno stavljena na čekanje.
- **Usluge SIM kartice:** pristupa specijalnim uslugama, kao što su vesti, vremenska prognoza, zabava i informacije o lokaciji koje omogućava SIM kartica. Ova opcija je dostupna kada koristite SIM karticu koja podržava SIM-AT menije.
- **Prebaci na slušalice/Prebaci na telefon:** prebacuje poziv na Bluetooth slušalice ili hendsfri komplet za kola ili ponovo na telefon.

Funkcije menija

Navedene su sve opcije menija

Registar poziva *(Meni 1)*

Ovaj meni vam omogućava da pregledate brojeve koje ste birali, primljene ili propuštene pozive, kao i dužinu poziva. Možete takođe da proverite cenu vaših poziva, ako SIM kartica podržava ovu funkciju.

Da biste pristupili ovom meniju, pritisnite **<Meni>** u pasivnom režimu rada i izaberite **Registar poziva**.

Nedavni kontakti *(Meni 1.1)*

Ovaj meni prikazuje poslednje brojeve telefona koje ste birali, sa kojih ste pozivani ili pozive koje ste propustili.

Pristupanje registru poziva

1. Pritisnite [Levo] ili [Desno] da biste izabrali tip poziva.
2. Pritisnite [Gore] ili [Dole] da biste se kretali kroz listu poziva.

3. Pritisnite [**↶**] da biste birali broj ili [**OK/↵**] da biste pregledali detalje o pozivu.

Korišćenje opcija registra poziva

Dok pregledate detalje poziva, pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Sačuvaj kao kontakte:** čuva broj u Imeniku.
- **Pošalji poruku:** šalje SMS ili MMS poruku.
- **Obriši:** briše izabrani registar poziva ili sve registre.

Propušteni pozivi (Meni 1.2)

Ovaj meni prikazuje poslednje primljene pozive na koje niste odgovorili.

Birani brojevi (Meni 1.3)

Ovaj meni prikazuje poslednje brojeve telefona koje ste birali.

Primljeni pozivi (Meni 1.4)

Ovaj meni prikazuje poslednje pozive koje ste primili.

Obriši sve (Meni 1.5)

Ovaj meni vam omogućava da iz izveštaja obrišete sva tri tipa poziva.

1. Pritisnite [**OK/↵**] da biste potvrdili tip(ove) poziva koji će biti obrisani.
2. Pritisnite **<Obriši>**.
3. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili brisanje.

Trajanje poziva (Meni 1.6)

Ovaj meni prikazuje evidenciju o trajanju dolaznih i odlaznih poziva. Stvarni račun za razgovore koje ispostavlja vaš provajder može da varira.

- **Trajanje poslednjeg poziva:** provera dužine poslednjeg poziva.
- **Ukupno trajanje odlaznih poziva:** provera ukupnog trajanja svih odlaznih poziva.
- **Ukupno trajanje primljenih poziva:** provera ukupnog trajanja svih primljenih poziva.

- **Resetovanje brojača:** poništavanje brojača poziva. Potrebno je da unesete šifru telefona.

☒ Šifra telefona je fabrički podešena na **00000000**. Ovu šifru možete da promenite. ► str. 87

Troškovi poziva (Meni 1.7)

Ova mrežna opcija prikazuje cene poziva. Ovaj meni je dostupan samo ako vaša SIM kartica podržava ovu opciju. Obratite pažnju na to da se ova opcija ne koristi u svrhu naplate.

- **Cena poslednjeg poziva:** provera cene poslednjeg poziva.
- **Ukupan iznos:** provera ukupne cene svih vaših poziva. Ukoliko ukupna cena premaši maksimalni iznos podešen u opciji **Postavljanje maksimalnog iznosa**, morate resetovati brojač impulsa pre sledećeg biranja broja.
- **Maksimalan iznos:** provera maksimalne cene podešene u opciji **Postavljanje maksimalnog iznosa**.
- **Resetovanje brojača:** resetovanje brojača impulsa.

- **Postavljanje maksimalnog iznosa:** podešavanje maksimalno dozvoljene cene za vaše pozive.
- **Cena po jedinici:** podešavanje cene po jedinici koja se primenjuje prilikom obračuna troškova poziva.

Imenik (Meni 2)

Brojeve telefona možete sačuvati na SIM kartici i u ugrađenoj memoriji telefona. Memorija SIM kartice i telefona su fizički razdvojene, ali se koriste kao jedinstvena celina koja se naziva "Imenik".

Da biste pristupili ovom meniju, pritisnite <**Meni**> u pasivnom režimu rada i izaberite **Imenik**.

Lista kontakata (Meni 2.1)

Ovaj meni vam omogućava da potražite brojeve telefona u Imeniku.

Pronalaženje broja

1. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da nađete.
2. Izaberite željeno ime sa liste.
3. Dođite do broja i pritisnite [**↵**] da biste birali broj ili [**OK**/**↵**] da biste izmenili informacije o kontaktu.

Korišćenje opcija imenika

Dok pregledate detalje kontakta, pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Izmeni:** menja kontakt informacije.
- **Pošalji poruku:** šalje SMS, MMS poruku ili poruke e-pošte na izabrani broj.
- **Kopiraj:** kopira broj u memoriju telefona, na SIM karticu ili u listu brojeva fiksnog biranja.
- **Pošalji putem:** šalje kontakt putem SMS, MMS, E-mail ili Bluetooth veze.
- **Obriši:** briše izabranu stavku.
- **Štampaj putem Bluetootha:** štampa informacije o kontaktu tako što povezuje telefon sa štampačem putem Bluetootha.

Lista brojeva fiksnog biranja (Meni 2.2)

Ovaj meni vam omogućava da kreirate listu kontakata koja će se koristiti u režimu fiksnog biranja (Broj fiksnog biranja), u kome telefon omogućava upućivanje poziva samo na precizirane brojeve telefona, ako SIM kartica podražava ovu funkciju. Možete da aktivirate režim fiksnog biranja u meniju **Režim fiksnog biranja**. ► str. 88

Dodavanje kontakta

1. U listi brojeva fiksnog biranja, pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Dodaj**.
2. Unesite PIN2 kod i pritisnite **<OK>**.
3. Unesite informacije o kontaktu:
 - **Ime:** dodeljuje ime.
 - **Broj telefona:** dodaje broj.
 - **Lokacija:** dodeljuje broj lokacije.
4. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Korišćenje opcija kontakta

Opcijama kontakta možete da pristupite kada u listi kontakata pritisnete **<Opcije>**.

Dodaj novi kontakt (Meni 2.3)

Ovaj meni vam omogućava da dodate novi kontakt u lmenik.

Memorisanje broja u memoriji telefona

1. Izaberite **Telefon**.
2. Promenite podešavanja ili unesite informacije o kontaktu:
 - **Ime/Prezime**: dodeljuje ime.
 - **Mobilni/Kuća/Kancelarija/Faks/Ostalo**: dodaje broj za svaku kategoriju.
 - **E-mail**: dodeljuje E-mail adrese.
 - **Grafička identifikacija**: dodeljuje sliku ili video snimak za identifikacioni broj pozivaoca koji će vas upozoriti da poziv dolazi od određene osobe.
 - **Upozorenje**: dodeljuje jedinstveni ton zvona koji vas upozorava na poziv od određene osobe.

☒ Podešavanja precizirana za opcije **Grafička identifikacija** i **Upozorenje** imaju prioritet nad podešavanjima grupe.

- **Grupa**: dodeljuje broj grupi pozivalaca.
 - **Napomene**: dodaje beleške o određenoj osobi.
3. Pritisnite **<Sačuvaj>** da biste sačuvali kontakt.

Memorisanje broja na SIM kartici

1. Izaberite **SIM**.
2. Unesite informacije o kontaktu:
 - **Ime**: dodeljuje ime.
 - **Broj telefona**: dodaje broj.
 - **Lokacija**: dodeljuje broj lokacije.

☒ Da biste dodelili sliku za identifikacioni broj pozivaoca, ton zvona ili grupu, kontakt mora biti sačuvan u memoriji telefona.

3. Pritisnite **<Sačuvaj>** da biste sačuvali kontakt.

Grupa (Meni 2.4)

Ovaj meni vam omogućava da organizujete svoje kontakte u grupe pozivalaca.

Dodavanje članova u grupu pozivalaca

1. Izaberite grupu.
2. Pritisnite **<Dodaj>**.
3. Pritisnite [OK/**✓**] da biste potvrdili željene kontakte.
4. Pritisnite **<Dodaj>**.

Upravljanje grupama pozivalaca

Dok pregledate listu grupe, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Prikaži:** pristupa članovima izabrane grupe.
- **Dodaj:** dodaje novu grupu.
- **Izmeni:** menja svojstva izabrane grupe.
- **Pošalji poruku:** šalje SMS, MMS poruku ili poruke e-pošte odabranom članu/članovima.
- **Obriši:** briše izabranu grupu. Međutim, članovi grupe neće biti istovremeno obrisani iz Imenika.

Brzo biranje (Meni 2.5)

Ovaj meni vam omogućava da dodelite brojeve za brzo biranje (2 do 9) za osam brojeva koje najčešće birate.

Dodeljivanje stavki za brzo biranje

1. Izaberite broj tastera od **2** do **9**. Taster **1** je rezervisan za vaš server govorne pošte.
2. Izaberite željeni kontakt sa liste kontakata.
3. Dođite do broja, ako postoji više njih.
4. Pritisnite <**Izaberi**>.

Upravljanje stavkama za brzo biranje

Dok pregledate ekran "Brzo biranje", pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Dodaj:** dodeljuje broj nedodeljenom tasteru. Kontakt možete da izaberete iz Imenika ili liste brojeva fiksnog biranja.
- **Prikaži:** prikazuje broj koji je dodeljen datom tasteru.
- **Promeni:** dodeljuje drugi broj datom tasteru.
- **Ukloni:** briše podešavanje za brzo biranje.

Biranje stavki za brzo biranje

U pasivnom režimu rada pritisnite i držite odgovarajući taster.

Moja vizitkarta (Meni 2.6)

Ovaj meni vam omogućava da kreirate vizitkartu i pošaljete je drugim osobama.

Čuvanje vizitkarte

Postupak kreiranja vaše vizitkarte je isti kao i kod čuvanja broja u memoriji telefona. ► str. 34

Korišćenje opcija vizitkarte

Kada sačuvate vašu vizitkartu, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Izmeni:** menja vizitkartu.
- **Pošalji putem:** šalje vizitkartu putem SMS, MMS, E-mail ili Bluetooth veze.
- **Razmeni vizitkartu:** razmenjuje vizitkartu sa drugom osobom putem Bluetooth veze.
- **Ukloni:** uklanja informacije iz vizitkarte.
- **Štampaj putem Bluetootha:** štampa informacije iz vizitkarte tako što povezuje telefon sa štampačem putem Bluetootha.

Sopstveni broj (Meni 2.7)

Ovu funkciju možete da koristite za proveru telefonskih brojeva ili za dodeljivanje imena svakom od brojeva.

Promene koje vršite u ovom meniju ne utiču na stvarne pretplatničke brojeve na vašoj SIM kartici.

Upravljanje (Meni 2.8)

Ovaj meni vam omogućava da upravljate Imenikom.

- **Podrazumevano memorisanje:** biranje podrazumevane memorijske lokacije za čuvanje kontakata. Ako izaberete **Pitaj pri snimanju**, svaki put kada budete želeli da sačuvate broj, telefon će zatražiti da izaberete memorijsku lokaciju.
- **Kopiraj sve u telefon:** kopiranje svih kontakata memorisanih na SIM kartici u memoriju telefona.
- **Sortiraj prema kontaktima:** sortiranje kontakata prema imenu ili prezimenu.
- **Obriši sve:** brisanje svih kontakata iz memorije telefona, sa SIM kartice ili sa liste brojeva fiksno biranja.
- **Status memorije:** prikaz broja kontakata koji su sačuvani u Imeniku.

Uslužni broj (Meni 2.9)

Ovaj meni vam omogućava da prikazete listu uslužnih brojeva (SDN) koje nudi vaš provajder, uključujući brojeve za hitne slučajeve i obaveštenja. Ovaj meni je dostupan samo ako vaša SIM kartica podržava SDN uslugu.

1. Dođite do željenog broja i pritisnite **<Prikaži>**.
2. Pritisnite **<Pozovi>** ili [↵].

Aplikacije (Meni 3)

Ovaj meni vam omogućava da igrate Java igre, slušate MP3 muzičke fajlove ili menjate fotografije. Možete takođe da koristite i funkcije kao što su snimač govora, alarmni sat, kalkulator, konvertor i štoperica.

Da biste pristupili ovom meniju, pritisnite **<Meni>** u pasivnom režimu rada i izaberite **Aplikacije**.

MP3 plejer (Meni 3.1)

Ovaj meni vam omogućava da uživate u muzici. Prvo, treba da sačuvate muzičke fajlove u memoriji telefona. Da biste uživali u muzici visokog kvaliteta, možete koristiti opcionalne Bluetooth stereo slušalice.



Obične slušalice nisu kompatibilne sa MP3 plejerom.

Preuzimanje i prijem muzičkih fajlova

Koristite ove metode kako biste sačuvali muzičke fajlove u telefonu:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta ► str. 46
- Preuzimanje sa računara pomoću programa Samsung PC Studio ► Samsung korisničko uputstvo za PC Studio
- Prijem putem Bluetooth veze ► str. 85
- Kopirajte fajlove na memorijsku karticu i ubacite karticu u telefon.

Kreiranje liste za reprodukciju

Dodajte muzičke fajlove u listu za reprodukciju da biste mogli da ih reprodukujete.

1. Na ekranu "MP3 plejer" pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Otvori → Trenutni album**.
2. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Dodaj muziku iz → Telefon ili Memorijska kartica**.
3. Pritisnite [OK/⏏] da biste izabrali željene fajlove, a zatim pritisnite **<Dodaj>**.
4. Pritisnite **<Nazad>** da biste se vratili na ekran "MP3 plejer".

Reprodukovanje muzičkih fajlova

Na ekranu "MP3 plejer" pritisnite [OK/⏏].

Tokom reprodukcije možete da koristite sledeće tastere:

Taster	Funkcija
OK/⏏	Pauza ili nastavak reprodukcije.
Gore	Otvaranje trenutne liste za reprodukciju.

Taster	Funkcija
Levo	Povratak na prethodni fajl. Taster služi za vraćanje unazad kroz fajl kada ga pritisnete i držite.
Desno	Prelazak na sledeći fajl. Taster služi za kretanje unapred kroz fajl kada ga pritisnete i držite.
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka.
1	Promena režima ekvilajzera.
2	Promena animacije za reprodukciju.
3	Promena režima ponavljanja.
4	Uključivanje ili isključivanje 3D zvuka.
5	Promena slike maske.
6	Podešavanje MP3 plejera za reprodukovanje muzike nasumičnim redom.

Taster	Funkcija
7	Ponavljjanje dela po vašem izboru. Kada pritisnete ovaj taster, započinje pretraga od početka. Ponovo pritisnite ovaj taster da biste pretraživali od kraja. Pritisnite ovaj taster da biste zaustavili ponavljanje.
Dole	Zaustavljanje reprodukcije.

Korišćenje opcija MP3 plejera

Na ekranu "MP3 plejer", pritisnite <Opcije> da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Reprodukcija/Pauza:** započinje ili pravi pauzu u reprodukciji.
- **Pusti pomoću:** bira režim izlaza zvuka, **Telefon** ili **A/V slušalice**. Ako ste izabrali opciju **A/V slušalice**, možete da koristite Bluetooth slušalice, a da zatim potražite i priključite slušalice.



Možete da isprobate Bluetooth vezu sa slušalicama. Da biste ovo uradili, telefon mora biti u pasivnom režimu rada.

- **Prebaci na A/V slušalice/Prebaci u telefon:** prebacite izlaz zvuka na Bluetooth slušalice ili zvučnik telefona.
- **Otvori:** pristupa trenutnoj listi za reprodukciju ili listi albuma.
- **Pošalji putem:** šalje fajl putem E-mail ili Bluetooth veze.
- **Postavi kao:** podešava fajl kao ton zvana, kao ton zvana za stavku Imenika ili melodiju alarma.
- **Obriši iz liste za reprodukciju:** uklanja izabrani fajl iz liste za reprodukciju.
- **Podešavanja:** menja podrazumevana podešavanja za reprodukovanje muzičkih fajlova.
Ponovi: izbor režima ponavljanja.
Nasumično: podešava MP3 plejer za reprodukovanje muzike nasumičnim redom.
Izjednači: menja podešavanja ekvilajzera.
3D zvuk: uključuje/isključuje 3D zvuk.
Vizuelizacija: menja animaciju za reprodukciju.
MP3 maska: izbor tipa maske.
Jačina zvuka: izbor jačine zvuka.
- **Svojstva:** pristupa svojstvima fajla.

Pristupanje listi za reprodukciju

Na ekranu "MP3 plejer" pritisnite [Gore].

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Pusti pomoću:** bira režim izlaza zvuka, **Telefon** ili **A/V slušalice**.
- **Dodaj muziku iz:** dodaje fajlove u listu za reprodukciju.
- **Idi u listu albuma:** pristupa listi albuma.
- **Premesti u:** premešta izabrani fajl u drugu listu za reprodukciju.
- **Kopiraj u:** kopira izabrani fajl u drugu listu za reprodukciju.
- **Promeni redosled:** premešta izabrani fajl na željeno mesto u listi za reprodukciju.
- **Ukloni:** uklanja izabrani fajl ili sve fajlove sa liste za reprodukciju.
- **Svojstva:** pristupa svojstvima fajla.

Snimač govora (Meni 3.2)

Ovaj meni vam omogućava da snimate govorne beleške.

Govorna beleška može trajati najviše 1 sat.

Snimanje govorne beleške

1. Pritisnite [OK/**i**] da biste počeli sa snimanjem.
2. Govorite u mikrofona.
Pritisnite [OK/**i**] da biste napravili pauzu ili nastavili snimanje.
3. Kada završite, pritisnite <**Sačuvaj**> ili [Dole]. Govorna beleška je automatski sačuvana.
4. Pritisnite [OK/**i**] da biste preslušali govornu belešku.

Slušanje govorne beleške

1. Na ekranu "Snimač govora" pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Idi u listu govora**.
2. Izaberite govornu belešku. Govorna beleška se reprodukuje.

Tokom reprodukcije koristite sledeće tastere:

Taster	Funkcija
OK / i	Pauza ili nastavak reprodukcije.
Levo	Taster služi za vraćanje unazad u beleški.
Desno	Taster služi za kretanje unapred u beleški.
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka.
Dole	Zaustavljanje reprodukcije.

Promena podešavanja snimača govora

Možete da promenite podešavanja snimanja za snimač govora. Pre snimanja govorne beleške, pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Podešavanje** da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Vreme snimanja:** izbor vremena snimanja.
1 sat: snima govornu belešku koja može trajati najviše 1 sat.
Ograničenje MMS-a: snima govornu belešku koju možete dodati MMS poruci.
- **Jačina zvuka:** izbor jačine zvuka.

- **Podrazumevano ime:** menja podrazumevani prefiks govorne beleške.
- **Vizuelizacija:** bira sliku za ekvilajzer.

Editor slika (Meni 3.3)

Ovaj meni vam omogućava da izmenite fotografije koristeći različite opcije alatki za izmene.


1. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Nova slika** → **Otvori** ili **Snimi fotografiju**.
2. Izaberite fotografiju ili snimate novu.
3. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama i izmenili fotografiju:
 - **Efekte:** menja nijansu boje ili primenjuje neki od specijalnih efekata na fotografiju.
 - **Podesi:** podešava osvetljenje slike, kontrast ili odnos boja.
 - **Transformiši:** rotira ili okreće fotografiju.
 - **Ubaci:** dodaje ukrasni okvir, emotikon ili clip art u fotografiju.
 - **Vrati:** poništava izbor.

4. Kada dovršite poruku, pritisnite <**Opcije**> i izaberite jednu od sledećih opcija:
 - **Sačuvaj kao:** čuva fajl pod drugim imenom.
 - **Postavi kao:** podešava fajl za tapet ili za sliku identifikacije broja pozivaoca koji postoji kao stavka u Imeniku.
 - **Pošalji putem:** šalje fajl putem MMS, E-mail ili Bluetooth veze.
 - **Podeli putem Bluetooth-a:** deli fajl sa drugim Bluetooth uređajima ili ga skriva tako da drugi Bluetooth uređaji ne mogu da mu pristupe.
 - **Štampaj putem:** štampa fajl tako što povezuje telefon i štampač putem USB porta ili Bluetooth veze.

Java svet (Meni 3.4)

Ovaj meni vam omogućava da pristupite podrazumevanim Java igrama i preuzetim Java aplikacijama.

Igranje podrazumevane igre

1. Izaberite igru.
2. Pritisnite bilo koji taster osim [] da biste pokrenuli igru.

3. Pratite instrukcije na ekranu.

Korišćenje opcija za Java igre

U listi igara pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Početak:** pokreće izabranu igru.
- **Obriši:** briše igru.
- **Svojstva:** pristupa svojstvima igre.
- **Dozvola:** postavlja podešavanja za dozvolu za usluge koje se dodatno naplaćuju, kao što je pristupanje mreži i SMS.
- **Nadogradi:** omogućava da nadogradite najnoviju verziju aplikacije.
- **Pošalji informacije putem SMS-a:** šalje putem SMS-a URL adresu na kojoj se nalazi aplikacija.
- **Status memorije:** pristupa informacijama o memoriji za aplikacije.
- **Mrežna podešavanja:** izbor profila veze koji će biti korišćen za aplikacije koje zahtevaju pristup mreži. Profil možete da dodate ili izmenite. ► str. 48

Svetsko vreme (Meni 3.5)

Ovaj meni vam omogućava da podesite svoju lokalnu vremensku zonu i saznate koliko ima sati na nekom drugom mestu u svetu.

Prikazivanje svetskog vremena

1. Na mapi sveta, pritisnite [Levo] ili [Desno] da biste izabrali neku drugu vremensku zonu koju želite da prikazete.
2. Pritisnite [Dole] da biste podesili drugu vremensku zonu.
3. Pritisnite [Levo] ili [Desno] da biste izabrali vremensku zonu koju želite da prikazete.
4. Pritisnite [OK/↵].

Primena letnjeg/zimskog računanja vremena:

1. Na mapi sveta pritisnite <Opcije> i izaberite **Postavi računanje vremena**.
2. Pritisnite [OK/↵] a biste potvrdili željenu vremensku zonu.
3. Pritisnite <Sačuvaj>.

Alarm (Meni 3.6)

Ovaj meni vam omogućava da podesite alarme. Tip upozorenja za obični alarm odgovara podešavanjima za tip upozorenja na poziv. Na alarm podešen kao budilnik ne utiču podešavanja za zvuk.

Podešavanje alarma

1. Izaberite tip alarma.
2. Izaberite opciju alarma.
 - **Alarm:** aktivira alarm.
 - **Vreme uključivanja alarma:** unesite vreme kada želite da alarm zvoní.
 - **AM/PM:** podesite **AM** ili **PM** u 12-časovnom formatu.
 - **Dan uključivanja alarma:** potvrdite dane za alarm.
 - **Ton alarma:** izaberite ton alarma.
3. Pritisnite <Sačuvaj>.

Zaustavljanje alarma

- Pritisnite bilo koji taster za alarm.

Funkcije menija

- Za alarm podešen kao budilnik, pritisnite <OK> ili [OK/⏏]. Pritisnite bilo koji taster, izuzev <OK> i [OK/⏏] da biste omogućili da on ponovo zvoni nakon 5 minuta. Ovo možete da uradite najviše 5 puta.

Podešavanje alarma da zvoni kada je telefon isključen

Na ekranu "Alarm" izaberite **Automatsko uključivanje telefona** → **Uključeno**.

Ako je telefon isključen u trenutku kada treba da zazvoni alarm, telefon se uključuje i alarm zvoni.

Kalkulator (Meni 3.7)

Ovaj meni vam omogućava da obavite osnovne računske operacije, kao što su sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje.

1. Unesite prvi broj.
 - Pritisnite <.()> da biste umetnuli znak za razdvajanje decimala ili zgradu.
 - Pritisnite [×] ili [#] da biste pomerili kursor.
2. Unesite računsku operaciju tako što ćete pritiskati tastere za upravljanje.

3. Unesite drugi broj.
4. Pritisnite [OK/⏏] da biste pogledali rezultat.
5. Ako ne potrebno ponovite korak 2 da biste nastavili računanje.

Konvertor (Meni 3.8)

Ovaj meni vam omogućava da obavite uobičajene konverzije, na primer valuta i temperaturnih vrednosti.

Obavljanje konverzije

1. Izaberite željeni tip konvertora.
2. Pritisnite [Levo] ili [Desno] da biste izabrali originalnu jedinicu i pritisnite [Dole].
3. Unesite vrednost koju treba konvertovati i pritisnite [Dole].
 - Pritisnite [×] da biste uneli znak za razdvajanje decimala.
 - Pritisnite [#] da bi temperature označavale vrednosti iznad nule (+) ili ispod nule (-).
4. Pritisnite [Levo] ili [Desno] da biste izabrali jedinicu u koju želite da konvertujete vrednost.
Biće prikazana ekvivalentna vrednost za unetu jedinicu.

Korišćenje opcija konvertora

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Obriši:** briše trenutne vrednosti.
- **Obrnuto:** obavlja obrnutu konverziju.
- **Kursevi valuta:** menja listu kursa valuta.

Brojač (Meni 3.9)

Ovaj meni vam omogućava da podesite period u kome će telefon vršiti odbrojanje vremena. Alarm telefona će zazvoniti kada istekne precizirano vreme.

Pokretanje brojača

1. Pritisnite <**Podesi**>.
2. Unesite vrednost za trajanje odbrojanja i pritisnite <**OK**>.
3. Pritisnite [OK/↵] da biste pokrenuli odbrojanje.

Zaustavljanje brojača

- Pritisnite bilo koji taster da biste zaustavili brojač kada se oglasi.
- Pritisnite [OK/↵] na ekranu "Brojač" da biste zaustavili brojač pre nego što se oglasi.

Štoperica (Meni 3.10)

Ovaj meni vam omogućava da merite vreme. Maksimalno vreme je 10 sati.

1. Pritisnite [OK/↵] da biste pokrenuli štopericu.
2. Pritisnite [OK/↵] da biste proverili interval. Ovaj korak možete da ponovite za ukupno 4 intervala.
3. Pritisnite <**Poništi**> da biste ponovo podesili štopericu.

SIM-AT (Meni 3.11)

Ovaj meni je dostupan ukoliko koristite SIM-AT karticu koja podržava menije SIM Application Tool kit i omogućava dodatne usluge, kao što su vesti, vremenska prognoza, sport, zabava i informacije o lokaciji. Dostupne usluge mogu varirati u zavisnosti od planova vašeg provajdera. Radi detaljnijih informacija pročitajte uputstva vezana za vašu SIM karticu ili se obratite svom provajderu.

Pretraživač (Meni 4)

WAP (Wireless Application Protocol, Protokol za bežične aplikacije) u vašem telefonu vam omogućava da pristupite mobilnom Internetu. Pomoću web pretraživača možete da pristupate ažuriranim informacijama i različitim medijskim sadržajima, kao što su tapeti, tonovi zvona i muzički fajlovi.

Da biste pristupili ovom meniju, pritisnite **<Meni>** u pasivnom režimu rada i izaberite **Pretraživač**.

Početna strana (Meni 4.1)


Ovaj meni vam omogućava da povežete telefon na mrežu i da učitate početnu stranicu provajdera mobilnog Interneta. Možete takođe da pritisnete [OK/↵] u pasivnom režimu rada.

Navigacija kroz web pretraživač

Da biste	Pritisnite
se kretali kroz sadržaje pretraživača	[Gore] ili [Dole].
se kretali stranicu po stranicu	[Jačina zvuka].
izabrali određeni sadržaj pretraživača	<↵>.

Da biste	Pritisnite
se vratili na prethodnu stranicu	<Nazad> ili [C].
se vratili na početnu stranu	i držite [C].

Korišćenje opcija pretraživača

- Izaberite  ili pritisnite [✱].
- Izaberite jednu od sledećih opcija pretraživača:
 - Nazad:** povratak na prethodnu stranicu.
 - Početna:** povratak na početnu stranicu.
 - Izlaz:** izlazak iz web pretraživača.
 - Ponovo učitaj:** ponovo učitava trenutnu stranicu.
 - Prikaži URL:** prikazuje URL adresu trenutne web stranice. Možete takođe da podesite da trenutna stranica bude početna za vaš web pretraživač.
 - Info...:** pristupa svojstvima web pretraživača.

Korišćenje opcija web stranica

Na bilo kojoj web stranici pritisnite [**#**] da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Idi na URL:** služi za ručno unošenje URL adrese.
- **Obeleživači:** prebacuje vas u meni **Obeleživači**.
- **Poruke:** proverava poruke memorisane u folderu **Moje poruke**. Možete takođe da kreirate i pošaljete novu SMS poruku. ► str. 52
- **Program za rad sa fajlovima:** prelazak u meni **Program za rad sa fajlovima**. ► str. 63

Izlazak iz pretraživača

Pritisnite [**🏠**] da biste izašli iz pretraživača.

Obeleživači (Meni 4.2)

Ovaj meni vam omogućava da sačuvate URL adrese kako biste brže pristupali web sajtovima.

Dodavanje obeleživača

1. Izaberite praznu lokaciju.
2. Unesite ime obeleživača i pritisnite [Dole].

3. Unesite URL adresu.

4. Pritisnite [**OK/↵**] da biste sačuvali obeleživač.

Pristupanje obeleženoj stranici

Kada izaberete obeleživač, pokrenućete web pretraživač i pristupiti web stranici koja je povezana sa obeleživačem.

Korišćenje opcija obeleživača

Kada sačuvate neku stavku, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Idi:** pristupa web sajtu.
- **Izmeni:** menja adresu i ime obeleživača.
- **Obriši:** briše izabrani obeleživač ili sve obeleživače.

Idi na URL (Meni 4.3)

Ovaj meni vam omogućava da ručno unesete URL adresu web sajta ili da mu pristupite.

Obriši keš memoriju (Meni 4.4)

Ovaj meni vam omogućava da obrišete keš memoriju, privremenu memoriju u kojoj se čuvaju poslednje web stranice kojima ste pristupali.

Podešavanje profila (Meni 4.5)

Ovaj meni vam omogućava da podesite servere za web pretraživač. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija o opciji podešavanja.

Za svaki server su dostupne sledeće opcije:

- **Naziv profila:** dodeljuje ime profilu servera.
- **URL početne strane:** unosi adresu za vašu početnu stranu.
- **Nosilac:** omogućava da izaberete nosioca podataka za svaki pojedinačni tip adresa na mreži kojima pristupate.
- **Proksi:** omogućava da izaberete da li će telefon koristiti ili ne proksi server za pokretanje web pretraživača. Provajder može da vam kaže da li je za vašu mrežu potreban proksi server i da vam da odgovarajuća podešavanja.
- **Podešavanja GPRS-a:** prilagođava sledeća podešavanja za GPRS mrežu:

*Kada je proksi server podešen na **Omogući:***

IP proksija: omogućava da unesete adresu web mrežnog prolaza.

Port proksija: omogućava da unesete broj porta.

APN: omogućava da unesete ime pristupne tačke za GPRS mrežni prolaz.

Prijavno ime: omogućava da unesete korisničku identifikaciju.

Šifra: omogućava da unesete šifru.

*Kada je proksi server podešen na **Onemogući:***

DNS1: omogućava da unesete adresu primarnog servera.

DNS2: omogućava da unesete adresu sekundarnog servera.

APN: omogućava da unesete ime pristupne tačke za GPRS mrežni prolaz.

Prijavno ime: omogućava da unesete korisničku identifikaciju.

Šifra: omogućava da unesete šifru.

- **Podešavanja GSM-a:** prilagođava sledeća podešavanja za GSM mrežu:

*Kada je proksi server podešen na **Omogući:***

IP proksija: omogućava da unesete adresu web mrežnog prolaza.

Port proksija: omogućava da unesete broj porta.

Broj za biranje: omogućava da unesete broj telefona PPP servera.

Prijavno ime: omogućava da unesete korisničku identifikaciju.

Šifra: omogućava da unesete šifru.

Tip poziva sa podacima: izbor tipa poziva sa podacima.

*Kada je proksi server podešen na **Onemogućići**:*

DNS1: omogućava da unesete adresu primarnog servera.

DNS2: omogućava da unesete adresu sekundarnog servera.

Broj za biranje: omogućava da unesete broj telefona PPP servera.

Prijavno ime: omogućava da unesete korisničku identifikaciju.

Šifra: omogućava da unesete šifru.

Tip poziva sa podacima: izbor tipa poziva sa podacima.

Trenutni profil (Meni 4.6)

Ovaj meni vam omogućava da aktivirate jedan od proksi servera koje ste podesili.

Poruke (Meni 5)

Koristite meni **Poruke** da biste poslali ili primili kratke poruke, multimedijalne i E-mail poruke. Možete takođe da koristite pritisnu poruku, govornu poštu, kao i funkcije servisnih poruka.

Da biste pristupili ovom meniju, pritisnite **<Meni>** u pasivnom režimu rada i izaberite **Poruke**.

Kreiraj poruku (Meni 5.1)

Ovaj meni vam omogućava da kreirate i pošaljete tekstualne, multimedijalne ili E-mail poruke.

Tekstualna poruka (Meni 5.1.1)

SMS usluga (Short Message Service, Usluga kratkih poruka) omogućava da šaljete ili primate tekstualne poruke koje mogu sadržati slike, audio snimke i animirane slike.

1. Unesite poruku.



Maksimalno dozvoljen broj znakova u kratkoj poruci varira u zavisnosti od provajdera. Ako je poruka duža od maksimalno dozvoljenog broja znakova, telefon će podeliti poruku.

2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama za kreiranje poruke:
 - **Ubaci:** dodaje obrazac, zapis iz Imenika ili obeleživač.
 - **Dodaj sliku/Dodaj animaciju/Dodaj melodiju:** dodaje jednostavnu sliku, animiranu sliku ili melodiju.
 - **Priloži:** dodaje vizitkartu ili podatke iz kalendara kao priloge u obliku podataka.
 - **Stil teksta:** menja atribut teksta.
3. Kada završite pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Samo pošalji** ili **Sačuvaj i pošalji**.
4. Unesite broj primaoca.
Da biste poslali poruku većem broju primalaca, popunite polja za primaoca.
5. Pritisnite [OK/↵].

Multimedijalna poruka (Meni 5.1.2)

MMS (Multimedia Message Service, Usluga multimedijalnih poruka) usluga uručuje poruke koje predstavljaju kombinaciju teksta, slike, video i audio zapisa koje se šalju sa jednog telefona na drugi ili sa telefona na adresu e-pošte.

1. Izaberite red za **Naslov**.

2. Unesite naslov poruke i pritisnite [OK/↵].
3. Izaberite **Slika i video** ili **Zvuk** i dodajte sliku, video zapis ili zvučni fajl.



- Maksimalna dozvoljena dužina poruke može varirati u zavisnosti od provajdera.
- U zavisnosti od tipa fajla, neke fajlove možda nećete moći da prosledite.

4. Izaberite **Poruka**.
5. Unesite tekst i pritisnite [OK/↵].
6. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama za menjanje poruke:
 - **Izmeni:** menja naslov ili tekst poruke.
 - **Promeni sliku/Promeni video zapis/Promeni zvuk:** omogućava da dodatu sliku, video snimak ili audio zapis zamenite nekim drugim.
 - **Dodaj stranu:** dodaje stranice. Pređite na svaku od stranica tako što ćete pritisnuti [Levo] ili [Desno] na ekranu za poruke.
 - **Obriši stranu:** briše dodatu stranicu.


- **Izmeni stranu:** podešava dužinu prikaza stranice ili omogućava prelazak sa trenutne stranice na sledeću ili prethodnu.
 - **Priloži:** prilaže vizitkarte ili podatke iz kalendara kao prilog u obliku podataka, ili dokumente memorisane u folderu **Drugi fajlovi**.
 - **Obriši naslov/Obriši medij/Obriši zvuk/Obriši poruku:** briše naslov, sliku, audio zapis ili tekst.
7. Kada završite poruku, pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pošalji**.
 8. Unesite broj telefona ili e-adresu primaoca.
Da biste poslali poruku većem broju primalaca, popunite dodatna polja za primaoca.
 9. Pritisnite [OK/↵].

E-mail (Meni 5.1.3)

Možete da šaljete i primete E-mail poruke koje sadrže tekst, audio zapise i slike. Da biste koristili ovu funkciju, treba da se pretplatite na neku uslugu e-pošte i podesite vaš profil i nalog e-pošte. ► str. 60, str. 61

1. Izaberite red za **Naslov**.

2. Unesite temu vaše E-mail poruke i pritisnite [OK/↵].
3. Izaberite **Poruka**.
4. Unesite tekst E-mail poruke i pritisnite [OK/↵].
5. Izaberite **Priloži fajl** i izaberite jednu od sledećih opcija za dodavanje fajlova:
 - **Dodaj sliku/Dodaj video zapise/Dodaj zvuke/Dodaj muziku:** dodaje stavke sačuvane u memoriji telefona.
 - **Dodaj druge fajlove:** dodaje dokumente memorisane u folderu **Drugi fajlovi**.
 - **Dodaj iz memorijske kartice:** dodaje fajlove sačuvane na memorijskoj kartici.
 - **Priloži:** prilaže vizitkartu ili podatke iz kalendara kao priloge u obliku podataka.
6. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama i izmenili E-mail poruke:
 - **Izmeni:** menja naslov ili tekst poruke.
 - **Obriši naslov/Obriši poruku:** briše naslov ili tekst poruke.
 - **Ukloni:** briše izabrani prilog ili sve priloge.
 - **Ukloni sve priloge:** briše sve priloge.

7. Kada završite poruku, pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pošalji**.
8. Unesite E-mail adresu.
Da biste poslali E-mail većem broju primalaca, popunite dodatna polja za primaoca.
9. Pritisnite [OK / ].

Moje poruke (Meni 5.2)





Ovaj meni vam omogućava da pristupite porukama koje ste primili, poslali ili koje niste uspeli da pošaljete.

Prijemno sanduče (Meni 5.2.1)

U ovom folderu se čuvaju sve poruke koje ste primili, izuzev E-mail poruka.

Pregledanje poruke

Sledeće ikone mogu da se pojave u listi poruka kako bi prikazale tip poruke:

-  SMS
-  MMS
-  MMS obaveštenja
-  Pritisne poruke



! ikona pored poruke označava da poruka ima visok prioritet.
Nedostupna ikona označava da poruka ima nizak prioritet.

Korišćenje opcija poruke

Dok pregledate poruku, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama:

SMS poruke

- **Odgovori putem:** odgovor pošiljaocu putem SMS-a ili MMS-a.
- **Prosledi:** prosleđuje poruku drugim osobama.
- **Obriši:** briše poruku.
- **Prebaci u telefon/Prebaci u SIM:** prebacuje poruku sa SIM kartice u memoriju telefona.
- **Dodaj u listu blokiranih:** dodaje broj pošiljaoca u listu blokiranih brojeva.
- **Iseci adresu:** izdvaja URL adrese, adrese e-pošte ili brojeve telefona iz poruke.
- **Izdvoji medijski sadržaj:** čuva medijski sadržaj iz poruke u memoriji telefona.
- **Štampaj putem Bluetootha:** štampa poruku tako što povezuje telefon sa štampačem putem Bluetootha.

- **Zaštiti:** sprečava da poruka bude obrisana.

MMS obaveštenja/MMS poruke

- **Preuzmi:** preuzima MMS poruku sa servera.
- **Odgovori putem SMS-a:** šalje odgovor putem SMS-a.
- **Odgovori putem MMS-a:** šalje odgovor putem MMS-a pošiljaocu ili svim primaocima.
- **Prosledi:** prosleđuje poruku drugim osobama.
- **Obriši:** briše poruku.
- **Dodaj u listu blokiranih:** dodaje broj pošiljaoca u listu blokiranih brojeva.
- **Iseci adresu:** izdvaja URL adrese, adrese e-pošte ili brojeve telefona iz poruke.
- **Izdvoji medijski sadržaj:** čuva medijski sadržaj iz poruke u memoriji telefona.
- **Svojstva:** pristupa svojstvima poruke.

Pritisne poruke

- **Idi na URL:** omogućava povezivanje sa URL adresom koja je precizirana u poruci.
- **Obriši:** briše poruku.

- **Iseci adresu:** izdvaja URL adrese, E-mail adrese ili brojeve telefona iz poruke.

Izveštaji o prispeću

- **Obriši:** briše izveštaj.

Konfiguracione poruke

- **Instaliraj:** primenjuje vrednost konfiguracije u poruci koja je poslata telefonu.
- **Obriši:** briše poruku.
- **Iseci adresu:** izdvaja URL adrese, E-mail adrese ili brojeve telefona iz poruke.
- **Zaštiti:** sprečava da poruka bude obrisana.

Sanduče za skice (Meni 5.2.2)

U ovom folderu se memorišu poruke koje ste sačuvali da biste ih kasnije poslali.

Kada izaberete SMS ili E-mail poruke, ona se otvara u režimu za izmene tako da je možete izmeniti i/ili poslati.

Kada izaberete MMS poruku, ona se otvara u režimu za pregled kao i poruke iz Prijemno sanduče. Da biste izmenili MMS poruku, pritisnite <Opcije> i izaberite **Izmeni**.

Otpremno sanduče (Meni 5.2.3)

U ovom folderu se čuvaju poruke koje telefon pokušava da pošalje ili koje nije uspeo da pošalje.

Dok pregledate poruku, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Otvori fajl:** otvara priloženi fajl.
- **Sačuvaj fajl:** čuva priloženi fajl u memoriji telefona.
- **Pošalji ponovo:** ponovo pokušava da pošalje poruku.
- **Prosledi:** prosleđuje poruku drugim osobama.
- **Obriši:** briše poruku.
- **Prebaci u telefon/Prebaci u SIM:** prebacuje poruku sa SIM kartice u memoriju telefona.
- **Štampaj putem Bluetootha:** štampa poruku tako što povezuje telefon sa štampačem putem Bluetootha.
- **Zaštiti:** sprečava da poruka bude obrisana.
- **Svojstva:** pristupa svojstvima fajla.

Poslate poruke (Meni 5.2.4)

U ovom folderu se čuvaju poruke koje ste uspeali da poslati.

Dok pregledate poruku, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Otvori fajl:** otvara priloženi fajl.
- **Sačuvaj fajl:** čuva priloženi fajl u memoriji telefona.
- **Prosledi:** prosleđuje poruku drugim osobama.
- **Obriši:** briše izabranu poruku.
- **Prebaci u telefon/Prebaci u SIM:** prebacuje poruku sa SIM kartice u memoriju telefona.
- **Štampaj putem Bluetootha:** štampa poruku tako što povezuje telefon sa štampačem putem Bluetootha.
- **Zaštiti:** sprečava da poruka bude obrisana.
- **Svojstva:** pristupa svojstvima fajla.




E-mail sanduče (Meni 5.2.5)


U ovom folderu se čuvaju E-mail poruke koje ste primili.

Pregled E-mail poruka

1. Pritisnite <**Izaberi**> kada se na ekranu pojavi **Proveri novu poštu** da biste preuzeli nove E-mail poruke sa servera. Telefon proverava server e-pošte i preuzima nove E-mail poruke.

Sledeće ikone mogu da se pojave u listi kako bi prikazale status E-mail poruke:

-  Preuzeto sa servera
-  Preuzeto
-  Preuzimanje nije uspeło

 ! ikona pored poruke označava da poruka ima visok prioritet. Nedostupna ikona ukazuje na nizak prioritet.

2. Izaberite E-mail ili zaglavlje.
3. Pritisnite [Jačina zvuka] da biste pregledali ostale stranice u E-mail poruci.
Pritisnite i držite [Jačina zvuka] da biste prešli na prvu ili poslednju stranicu u E-mail poruci.
4. Pritisnite [*] ili [#] da biste pregledali sledeću ili prethodnu E-mail poruku.

Korišćenje opcija e-pošte

Dok pregledate E-mail ili zaglavlje, pritisnite <Opcije> da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Preuzmi:** preuzima telo E-mail poruke sa servera e-pošte.
- **Otvori fajl:** otvara priloženi fajl.

- **Sačuvaj fajl:** čuva priloženi fajl u memoriji telefona.
- **Odgovori:** šalje odgovor pošiljaocu ili svim primaocima.
- **Prosledi:** prosleđuje E-mail poruku drugim osobama.
- **Obriši:** briše E-mail poruku iz memorije telefona ili iz memorije telefona i sa servera e-pošte.
- **Dodaj u listu blokiranih:** dodaje adresu e-pošte pošiljaoca ili naslove u listu blokiranih brojeva.
- **Iseci adresu:** izdvaja URL adrese, adrese e-pošte i brojeve telefona.
- **Iseci prilog:** čuva izabrani prilog ili sve priloge iz E-mail poruka u memoriji telefona.
- **Štampaj putem Bluetootha:** štampa poruku tako što povezuje telefon sa štampačem putem Bluetootha.
- **Zaštiti:** sprečava da poruka bude obrisana.
- **Svojstva:** pristupa svojstvima E-mail poruka.

Moj folder (Meni 5.2.6)

Ovaj meni vam omogućava da pregledate poruke koje ste premestili u ovaj folder pomoću opcije **Premesti u Moj folder** tokom pregledanja liste poruka.

Obrasci (Meni 5.3)

Ovaj meni vam omogućava da pravite i koristite obrasce najčešće korišćenih poruka.

Tekstualni obrazac (Meni 5.3.1)

Možete da kreirate obrasce SMS poruka sa rečenicama koje često koristite, tako da možete da ih preuzmete i ubacite u SMS poruku dok je pišete.

Kreiranje obrasca

1. Izaberite praznu lokaciju.
2. Unesite poruku i pritisnite [OK/**i**].

Korišćenje opcija obrazaca

U listi tekstualnih obrazaca, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Izmeni:** menja obrazac.
- **Pošalji poruku:** kreira i šalje novu poruku.
- **Obriši:** briše izabrani obrazac.

MMS šablon (Meni 5.3.2)

Kada pristupite ovom meniju, možete da pregledate listu obrazaca.

U listi obrazaca, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Prikaži:** otvara izabrani obrazac.
- **Pošalji poruku:** kreira i šalje novu poruku.
- **Izmeni:** menja izabrani obrazac.
- **Kreiraj:** dodaje novi obrazac.
- **Obriši:** briše izabrani obrazac ili sve obrasce. Ne možete da obrišete gotove obrasce.

Obriši sve (Meni 5.4)

Ovaj meni vam omogućava da odjednom obrišete sve tipove poruka.

1. Pritisnite [OK/**i**] da biste izabrali željene foldere sa porukama.
2. Pritisnite <**Obriši**>.
3. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili brisanje.

Podešavanja (Meni 5.5)

Ovaj meni vam omogućava da podesite različite opcije za korišćenje usluga razmene poruka.

Tekstualna poruka (Meni 5.5.1)

Možete da konfigurirate SMS podešavanja.

- **Podešavanja slanja:** podešava opcije za slanje SMS poruka:
Povratna putanja: dozvoljava primaocima da vam odgovore preko vašeg servera za SMS poruke.
Izveštaj o prispeću: podešava mrežu kako biste dobili obaveštenje kada poruke budu isporučene.
Period važenja: omogućava da podesite koliko dugo će se vaše poruke čuvati na SMS serveru.
Tip poruke: podešava podrazumevani tip poruke. Mreža može da konvertuje poruke u izabrani format.
Servisni centar: memoriše ili menja broj SMS servera.
- **Blokiraj broj:** lista blokiranih brojeva je tako podešena da odbija SMS poruke sa određenih brojeva telefona.

Multimedijalna poruka (Meni 5.5.2)

Možete da konfigurirate MMS podešavanja.

- **Podešavanja slanja:** podešava opcije za slanje MMS poruka:
Izveštaj o prispeću: podešava mrežu kako biste dobili obaveštenje kada poruke budu isporučene.
Skrivanje adrese: omogućava da se vaša adresa ne prikazuje na telefonu primaoca.
Izveštaj o čitanju: zahteva izveštaj od svakog primaoca kada on pročita vašu poruku.
Prioritet: podešava nivo prioriteta vaših poruka.
Datum isteka: omogućava da podesite koliko dugo će se vaše poruke čuvati na MMS serveru.
Isporuka nakon: podešava odloženo slanje poruke.
Ograničenje veličine: izbor maksimalno dozvoljene veličine stavki koje su priložene u porukama.
- **Podešavanja prijema:** podešava opcije za prijem MMS poruka:
Odbaci anonimne: odbacuje poruke od nepoznatih pošiljalaca.

Oglasi dozvoljeni: omogućava primanje oglasa.

Izveštaj dopušten: podešava da mreža obavesti pošiljaoca da ste primili poruku.

Domaći prijem: određuje da li telefon automatski preuzima nove poruke kada ste u području koje pokriva vaša lokalna mreža.

Prijem u romingu: određuje da li telefon automatski preuzima nove poruke kada ste u romingu na drugoj mreži.

"Domaći prijem" i "Prijem u romingu" imaju sledeće opcije:

- **Automatski:** telefon automatski preuzima poruke sa servera.

- **Odbaci:** telefon odbija sve poruke.

- **Ručno:** telefon prikazuje obaveštenja. Koristite opciju **Preuzmi** da biste ručno preuzeli nove poruke.

- **MMS profili:** konfigurise potrebna podešavanja za mrežu za MMS poruke.

Trenutni profil: izbor profila.

Podešavanje profila: prilagođava opcije za svaki profil:

- **Naziv profila:** dodeljuje ime MMS profilu.

- **URL servera:** omogućava da unesete adresu svog MMS servera.

- **Proksi:** omogućava povezivanje na GPRS mrežu pomoću proksi servera.

- **Podešavanja GPRS-a:** prilagođava podešavanja potrebna za povezivanje na GPRS mrežu.

*Kada je proksi server podešen na **Omogući**:*

IP adresa: omogućava da unesete adresu mrežnog prolaza.

Port: omogućava da unesete broj porta.

APN: omogućava da unesete ime pristupne tačke koje se koristi kao adresa GPRS mreže.

Prijavno ime: omogućava da unesete korisničku identifikaciju.

Šifra: omogućava da unesete šifru.

*Kada je proksi server podešen na **Onemogući**:*

DNS1: omogućava da unesete adresu primarnog servera.

DNS2: omogućava da unesete adresu sekundarnog servera.

APN: omogućava da unesete ime pristupne tačke koje se koristi kao adresa GPRS mreže.

Prijavno ime: omogućava da unesete korisničku identifikaciju.

Šifra: omogućava da unesete šifru.

- **Verzija:** omogućava da izaberete dostupnu OMA verziju i maksimalno ograničenje veličine poruka koje šaljete i primete.



Provajder može smatrati da nije moguća podrška za maksimalno ograničenje od 295KB. U ovom slučaju treba ponovo da pokušate nakon što podešavanje promenite na 100KB.

- **Blokiraj broj:** lista blokiranih brojeva je tako podešena da odbija MMS poruke sa određenih brojeva telefona.

E-mail (Meni 5.5.3)

Možete da konfigurirate podešavanja e-pošte.

- **Podešavanja slanja:** podešava opcije za slanje E-mail poruku:

Pošalji kopiju sebi: šalje kopiju vaše E-mail poruke na vaš nalog e-pošte.

Potvrda prijema: podešava mrežu kako biste dobili obaveštenje kada E-mail budu isporučene.

Potvrda čitanja: šalje zahtev za odgovorom zajedno sa vašom E-mail porukom.

Prioritet: izbor nivoa prioriteta vaših E-mail poruka.

Uključi potpis: omogućava da E-mail poruci priložite vaše ime, broj telefona ili jednostavnu belešku.

Izmeni ime: omogućava da izmenite ime u vašem potpisu.

Izmeni telefonski broj: omogućava da izmenite telefonski broj u vašem potpisu.

Izmeni napomenu: omogućava da izmenite red oznaka u vašem potpisu.

- **Podešavanja prijema:** podešava opcije za prijem E-mail poruka:

Proveri interval: određuje koliko često telefon na serveru proverava dolazni E-mail.

Ako izaberete **Ne koristi se**, možete da koristite opciju "Proveri novu poštu" da biste ručno proverili e-poštu.

Izveštaj o čitanju: određuje da li će telefon poslati ili neće poslati odgovor sa zahtevom za čitanje za dolazne E-mail poruke.

Ako izaberete **Najavi**, telefon vas podseća da treba da pošaljete odgovor sa zahtevom za čitanje.

Opcija preuzimanja: omogućava da podesite da li će telefon preuzimati samo zaglavlja E-mail poruka, ili i zaglavlja i tela E-mail poruka.

Obriši opciju: određuje da li će E-mail biti odmah obrisane ili kada se sledeći put povežete sa serverom.

Odbaci ako je gotovo: određuje maksimalnu veličinu dolaznih E-mail poruka. Telefon će odbaciti E-mail koji je veći od precizirane veličine.

Ostavi kopiju poruka na serveru: ostavlja kopije E-mail poruka na serveru nakon njihovog preuzimanja.

- **Nalog e-pošte:** omogućava da podesite naloge e-pošte i izaberete onaj koji ćete koristiti:



Ne možete da promenite podešavanja za nalog e-pošte tokom slanja ili preuzimanja E-mail poruka.

Trenutni nalog: izbor naloga.

Podešavanja naloga: konfigurise najviše pet naloga e-pošte koristeći različite servere e-pošte. Za svaki nalog su ponuđene sledeće opcije:

- **Korišćen:** izborom ove opciju možete da koristite nalog i prikazete ga u **E-mail sanduče**.
- **Ime naloga:** omogućava da unesete ime za trenutno izabrani nalog.
- **Korisničko ime:** omogućava da unesete ime koje će u vašim odlaznim E-mail porukama biti prikazano kao ime pošiljaoca.
- **Adresa e-pošte:** omogućava da unesete vašu adresu e-pošte.
- **Adresa za odgovor:** omogućava da unesete adresu e-pošte koja će biti korišćena kada primalac pošalje odgovor.
- **Korisnička identifikacija:** omogućava da unesete identifikaciju za vašu e-poštu.
- **Šifra:** omogućava da unesete vašu šifru za e-poštu.
- **SMTP server:** omogućava da unesete IP adresu ili ime host uređaja za server odlaznih E-mail.

- **SMTP port:** omogućava da unesete broj SMTP porta.
- **Tip protokola:** izbor protokola za server dolaznih E-mail poruka. Ostale opcije zavise od podešavanja za tip protokola.

*Ako je tip protokola **POP3**:*

- **POP3 server:** unesite IP adresu ili ime host uređaja za server koji prima vaše E-mail poruke.
- **POP3 port:** unesite broj POP3 porta.
- **APOP prijava:** kada je izabrana ova opcija, možete da se povežete na server pomoću APOP načina prijave.
- **Bezbedna veza:** koristite bezbedne veze za uslugu e-pošte.

*Ako je tip protokola **IMAP4**:*

- **IMAP4 server:** unesite IP adresu ili ime host uređaja za server koji prima vaše E-mail poruke.
- **IMAP4 port:** unesite broj IMAP4 porta.
- **Uključi priloge:** izaberite ovu opciju kako biste uz E-mail poruka primali priloge.
- **Maks. broj primljenih poruka:** podesite broj zaglavlja koja ćete preuzeti sa servera.

- **Bezbedna veza:** koristite bezbedne veze za uslugu e-pošte.

- **Profil E-mail poruka:** omogućava da konfigurirate podešavanja mreže potrebna za slanje ili prijem E-mail poruka.



Ne možete da promenite podešavanja za profil e-pošte tokom slanja ili preuzimanja E-mail poruka.

Trenutni profil: izbor profila.

Podešavanje profila: omogućava da konfigurirate najviše pet profila e-pošte. Za svaki profil su potrebne opcije za povezivanje sa GPRS mrežom:

- **Naziv profila:** omogućava da unesete naziv profila e-pošte.
- **APN:** omogućava da unesete ime pristupne tačke koje se koristi kao adresa GPRS mreže.
- **Prijavno ime:** omogućava da unesete korisničku identifikaciju.
- **Šifra:** omogućava da unesete šifru.
- **DNS1:** omogućava da unesete adresu primarnog servera.

- **DNS2**: omogućava da unesete adresu sekundarnog servera.
- **Blokiraj listu**: omogućava da precizirate adrese e-pošte ili naslove koje želite da odbacite.

Pritisna poruka (Meni 5.5.4)

Možete da promenite podešavanja za prijem pritisnih poruka sa servera mobilnog Interneta.

- **Primi**: omogućava da podesite kako će telefon primati pritisne poruke.
- **Servisni centar**: omogućava da unesete adresu servera sa koga želite da primate pritisne poruke.

Info poruke (Meni 5.6)

Usluga slanja info poruka dostavlja kratke poruke na različite teme, kao što su vremenska prognoza ili izveštaji o saobraćaju.

Ovaj meni vam omogućava da promenite podešavanja za uslugu i pristup info porukama.

- **Pročitaj**: otvara primljene poruke.

U sandučetu **Privremeno** čuvaju se mrežne poruke dok je telefon isključen.

U sandučetu **Arhiva** trajno se čuvaju poruke sa mreže. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Sačuvaj** kada se pojavi tekstualno obaveštenje da treba da sačuvate poruke u sandučetu **Arhiva**.

- **Primi**: omogućava da omogućite ili onemogućite primanje info poruka.
- **Program**: precizira programe sa kojih primate info poruke.
- **Jezik**: omogućava da izaberete jezik u kome će info poruke biti prikazane.

Ako želite informacije, obratite se svom provajderu.

Status memorije (Meni 5.7)

Ovaj meni vam omogućava da pregledate status memorije za tekstualne, multimedijalne, E-mail ili pritisne poruke.

Program za rad sa fajlovima *(Meni 6)*

Meni **Program za rad sa fajlovima** omogućava da pristupate slikama, video zapisima, govornim beleškama, muzičkim fajlovima, zvukovima i drugim fajlovima koji su memorisani u memoriji telefona ili u memorijskoj kartici.

Da biste pristupili ovom meniju, pritisnite **<Meni>** u pasivnom režimu rada i izaberite **Program za rad sa fajlovima**.

Slike *(Meni 6.1)*

Ovaj meni prikazuje fotografije koje ste snimili i slike koje ste preuzeli, primili u porukama ili uvezli sa vašeg računara.

Pregledanje slike

1. Izaberite folder sa slikama.
2. Izaberite sliku.

Korišćenje opcija slike

Dok pregledate sliku, pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Lista:** povratak na listu slika.

- **Pošalji putem:** šalje fajl putem MMS, E-mail ili Bluetooth veze.
- **Postavi kao:** podešava fajl za tapet ili za sliku identifikacije broja pozivaoca koji postoji kao stavka u Imeniku.
- **Izmeni:** omogućava da izmenite sliku pomoću Editor slika ako je fotografija snimljena kamerom na telefonu.
- **Premesti u:** premešta fajl u drugi folder.
- **Kopiraj u karticu:** kopira izabrani fajl ili sve fajlove na memorijsku karticu.
- **Obriši:** briše izabrani fajl.
- **Preimenuj:** menja ime fajla.
- **Slajdovi:** podešava da sve fotografije budu prikazane kao projekcija slajdova. Možete izabrati vreme između pojavljivanja fotografija.
- **Podeli putem Bluetooth-a:** deli fajlove sa drugim Bluetooth uređajima ili ih skriva tako da drugi Bluetooth uređaji ne mogu da im pristupe.
- **Štampaj putem:** štampa fajl tako što povezuje telefon i štampač putem USB porta ili Bluetooth veze.


Funkcije menija

- **Zaštiti:** sprečava da fajl bude obrisan.
- **Svojstva:** pristupa svojstvima fajla.

Pregledanje fotografija na TV ekranu

Možete da koristite TV aparat za pregledanje fotografija koje ste sačuvali. Morate prvo da podesite video sistem za vaš TV aparat u meniju **TV-izlaz**. ► str. 81

1. Kada je TV aparat uključen, povežite telefon sa njim pomoću kabla za TV-izlaz, kao što je prikazano na slici.

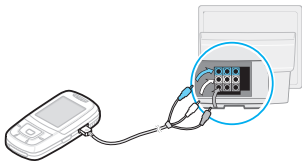

- U zavisnosti od modela TV aparata, mesto i oblik video ulaza i audio izlaza mogu biti različiti. Utičnicu i TV priključak uparite prema boji.
- Nemojte uključivati utičnice kada su vam ruke vlažne.

2. Uključite TV aparat u režimu "Spoljni ulaz".
Ekran prelazi u režim "TV-izlaz" tako da možete da vidite sadržaj ekrana telefona na TV ekranu.
3. Pristupite fotografiji u folderu **Fotografije**.



- U zavisnosti od sistema video prikaza, slika može da vibrira ili da na određeni način ne bude sasvim jasno prikazana.
- U zavisnosti od video kvaliteta, neke video datoteke možda neće moći da se prikažu.
- Ne možete da koristite Bluetooth A/V slušalice i funkciju zumiranja u režimu "TV-izlaz".

Video zapisi (Meni 6.2)

Ovaj meni prikazuje video snimke koje ste snimili, preuzeli ili primili u porukama, odnosno uvezli sa vašeg računara.



- Video snimci snimljeni na drugim uređajima, kao što su kamkorderi, možda se neće pravilno reprodukovati.

Reprodukcija video snimka

1. Izaberite željeni video folder.
2. Izaberite video snimak.

Tokom reprodukcije možete da koristite sledeće tastere:

Taster	Funkcija
OK / i	Pauza ili nastavak reprodukcije.
Gore	Otvaranje liste za reprodukciju.
Levo	Povratak na prethodni fajl. Taster služi za vraćanje unazad kroz fajl kada ga pritisnete i držite.
Desno	Prelazak na sledeći fajl. Taster služi za kretanje unapred kroz fajl kada ga pritisnete i držite.
Jačina zvuka	Podешavanje jačine zvuka.
Dole	Zaustavljanje reprodukcije.

Pregledanje video snimaka na TV ekranu

Možete da koristite TV aparat za pregledanje video snimaka koje ste sačuvali. ► str. 64

Muzika (Meni 6.3)

Ovaj meni prikazuje MP3 muzičke fajlove koje ste preuzeli, primili u porukama ili uvezli sa vašeg računara.

1. Izaberite željeni folder sa zvukovima.
2. Izaberite fajl. Otvara se MP3 plejer. ► str. 38

Zvuci (Meni 6.4)

Ovaj meni prikazuje govorne beleške koje ste snimili i audio fajlove koje ste preuzeli, primili u porukama ili uvezli sa vašeg računara.

Reprodukcija zvučnog snimka

1. Izaberite željeni folder sa zvukovima.
2. Izaberite zvučni snimak. Za govorne beleške, pogledajte **Snimač govora**. ► str. 40

Tokom reprodukcije možete da koristite sledeće tastere:

Taster	Opis
Gore/Dole/Jačina zvuka	Podешavanje jačine zvuka.
Levo	Povratak na prethodni fajl.

Taster	Opis
Desno	Prelazak na sledeći fajl.

Na ekranu "Zvuci", pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Lista:** povratak na listu zvukova.
- **Pošalji putem:** šalje izabrani fajl putem MMS, E-mail ili Bluetooth veze.
- **Postavi kao:** podešava fajl kao ton zvona, kao melodiju upozorenja za stavku Imenika ili melodiju alarma.
- **Premesti u:** premešta fajl u drugi folder.
- **Kopiraj u karticu:** kopira fajlove na memorijsku karticu.
- **Obriši:** briše fajl.
- **Preimenuj:** menja ime fajla.
- **Podeli putem Bluetooth-a:** deli fajlove sa drugim Bluetooth uređajima ili ih skriva tako da drugi Bluetooth uređaji ne mogu da im pristupe.
- **Zaštiti:** sprečava da fajl bude obrisan.
- **Svojstva:** pristupa svojstvima fajla.

Drugi fajlovi (Meni 6.5)

Ovaj meni vam omogućava da pogledate različite fajlove dokumenata i fajlove sačuvane u memoriji telefona bez njihovog oštećivanja. Dostupni formati datoteka su Microsoft Word, Adobe PDF, tekstualne datoteke i tako dalje.

Pregledanje fajla

1. Izaberite folder sa fajlom.
2. Izaberite fajl. Otvara se pregledač fajlova.



- U zavisnosti od veličine fajla ili kapaciteta memorije Píxel pregledača fajlova, fajl možda neće moći pravilno da se otvori.
- Ako fajlovi dokumenata sadrže jezike koje ne podržava pregledač fajlova, sadržaj dokumenta neće biti prikazan pravilno.

Koristite sledeće tastere za pregledanje dokumenta:

Tasteri	Funkcija
Jačina zvuka	Povećavanje ili umanjivanje slike.
Gore/Dole/ Levo/Desno	Kretanje po stranici.

Tasteri	Funkcija
OK / i	Uklapanje dokumenta u veličinu stranice.
1	Promena režima pregledanja.
2	Povratak na prvu stranicu.
4	Povratak na prethodnu stranicu.
5	Rotiranje stranice.
6	Prelazak na sledeću stranicu.
7	Menjanje režima prikaza na prikaz po širini ekrana.
8	Prelazak na poslednju stranicu.
9	Menjanje režima prikaza na prikaz po visini ekrana.
*	Menjanje režima prikaza.
#	Prikaz ili skrivanje upravljačke trake. Ovaj taster je dostupan samo u režimu rada "Ceo ekran".

Korišćenje opcija dokumenta

Dok pregledate dokument, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Normalan ekranski prikaz/Prikaz preko celog ekrana:** menja ekran pregledača datoteka.
- **Zumiranje:** uvećava ili umanjuje sliku.
- **Podesi prema:** prilagođava dokument veličini strane, širini ili visini ekrana.
- **Idi na:** prelazi na sledeću stranu dokumenta.
- **Rotiraj:** rotira dokument.
- **Pomeranje ekrana/Normalno pomeranje:** menja paning režim na "po ekranu" ili "po unapred podešenom".
- **Prikaži upravljačku liniju/Sakrij upravljačku traku:** prikazuje ili sakriva upravljačku liniju pregledača datoteka.
- **Pošalji putem:** šalje fajl putem MMS, E-mail ili Bluetooth veze.
- **Premesti u karticu:** premešta fajlove na memorijsku karticu.
- **Kopiraj u karticu:** kopira fajlove na memorijsku karticu.
- **Obriši:** briše izabrani fajl.

Funkcije menija

- **Preimenuj:** menja ime fajla.
- **Podeli putem Bluetooth-a:** deli fajlove sa drugim Bluetooth uređajima ili ih skriva tako da drugi Bluetooth uređaji ne mogu da im pristupe.
- **Štampaj putem:** štampa fajl tako što povezuje telefon i štampač putem USB porta ili Bluetooth veze.
- **Zaštiti:** sprečava da fajl bude obrisan.
- **Svojstva:** pristupa svojstvima fajla.

Memorijska kartica (Meni 6.6)

Koristite ovaj meni za pristup fajlovima memorisanim na memorijskoj kartici. Ovaj meni se prikazuje samo kada je memorijska kartica stavljena u telefon.

Status memorije (Meni 6.7)

Možete da proverite ukupnu memoriju za medijalne stavke, kao i koliko je memorije trenutno iskorišćeno za svaki multimedijiski sadržaj.

Kalendar (Meni 7)

Funkcija kalendara vam omogućava da vodite evidenciju o svom rasporedu.

Da biste pristupili ovom meniju, pritisnite <Meni> u pasivnom režimu rada i izaberite **Kalendar**.

Pregled meseca (Meni 7.1)

Koristite ovaj meni za vođenje evidencije o svom mesečnom rasporedu.

Konsultovanje kalendara

Kada uđete u meni **Pregled meseca**, na ekranu se pojavljuje kalendar sa pregledom meseca u kome je tekući datum označen zelenim okvirom.

Biranje dana

- Pritisnite [Levo] ili [Desno] da biste se pomerili za jedan dan.
- Pritisnite [Gore] ili [Dole] da biste se pomerili za jednu nedelju.
- Pritisnite [Jačina zvuka] da biste se pomerili za jedan mesec.

Korišćenje opcija kalendara

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Režim prikaza:** menja režim prikaza kalendara.
- **Kreiraj:** dodaje novi događaj.
- **Idi na:** omogućava da odete na tekući ili zadati datum.
- **Sortiraj po:** sortira stavke prema tipu događaja.
- **Obriši:** briše događaje korišćenjem raznih opcija brisanja.
- **Propušteni alarmni događaji:** pristup događajima za koje ste propustili alarm.
- **Status memorije:** pristup informacijama u memoriji za događaje memorisane u kalendaru.

Kreiranje događaja

Možete da memorišete zakazane događaje, godišnjice i stavke sa liste zadataka. Možete da memorišete više događaja u toku jednog dana.

Unošenje novog planiranog događaja

1. Izaberite datum u kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Kreiraj** → **Zakaži** ili **Razno**.

3. Unesite informacije ili promenite podešavanja:

- **Naslov:** unesite naslov događaja.
- **Detalji:** unesite detalje vezane za događaj.
- **Datum početka i Vreme početka:** unesite datum i vreme početka događaja.
- **AM/PM:** izaberite **AM** ili **PM** u 12-časovnom vremenskom formatu.
- **Datum završetka i Vreme završetka:** unesite datum i vreme završetka događaja.
- **AM/PM:** izaberite **AM** ili **PM** u 12-časovnom vremenskom formatu.
- **Lokacija:** (za **Zakaži**) unesite informacije o lokaciji događaja.
- **Alarm:** izaberite da biste podesili alarm za događaj.
- **pre:** podesite koliko vremena pre početka događaja će vas alarm upozoriti.
- **Ton alarma:** izaberite ton alarma.
- **Ponovi:** (za **Zakaži**) izaberite da biste podesili da se događaj ponavlja.

- **dok:** (za **Zakaži**) izaberite jedinicu ponavljanja i podesite datum za prestanak ponavljanja.

4. Pritisnite **<Sačuvaj>** da biste sačuvali događaj.

Unošenje nove godišnjice





1. Izaberite datum u kalendaru.
2. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Kreiraj** → **Godišnjica**.
3. Unesite informacije ili promenite podešavanja:
 - **Povod:** unesite informacije o godišnjici.
 - **Datum:** unesite datum.
 - **Alarm:** podesite alarm za godišnjicu.
 - **pre:** podesite koliko vremena pre početka događaja će vas alarm upozoriti.
 - **Vreme uključivanja alarma:** unesite vreme kada želite da alarm zvoní.
 - **AM/PM:** izaberite **AM** ili **PM** u 12-časovnom vremenskom formatu.
 - **Ton alarma:** izaberite ton alarma.
 - **Ponovi svake godine:** izaberite da biste podesili telefon da vas svake godine podseti na godišnjicu.
4. Pritisnite **<Sačuvaj>** da biste sačuvali događaj.

Unošenje stavke sa liste zadataka

1. Izaberite datum u kalendaru.
2. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Kreiraj** → **Da biste uradili**.
3. Unesite informacije ili promenite podešavanja:
 - **Da biste uradili:** unesite informacije o zadatku.
 - **Datum početka:** unesite datum početka.
 - **Datum dospeća:** unesite datum završetka.
 - **Prioritet:** izaberite nivo prioriteta.
4. Pritisnite **<Sačuvaj>** da biste sačuvali događaj.

Prikazivanje događaja

Kada napravite raspored događaja u dnu kalendara pojaviće se ikone događaja i broj događaja za odgovarajuće datume.

-  Planirani događaji
-  Godišnjice
-  Stavke liste zadataka
-  Razni događaji

Pristup događaju

1. Izaberite datum u kalendaru da biste prikazali događaje planirane za taj dan.
2. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

3. Pritisnite [Levo] ili [Desno] da biste pristupili ostalim događajima planiranim za izabrani datum.

Korišćenje opcija događaja

Dok pregledate događaj, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Izmeni:** omogućava da izmenite događaj.
- **Kreiraj:** dodaje novi događaj.
- **Pošalji putem:** šalje događaj putem SMS, MMS, E-mail ili Bluetooth veze.
- **Režim prikaza:** menja režim prikaza kalendara.
- **Gotovo/Neobavljeno:** menja status stavke liste obaveza.
- **Obriši:** briše događaj.
- **Štampaj putem Bluetootha:** štampa događaj povezivanjem telefona sa štampačem putem Bluetootha.

Nedeljni prikaz (Meni 7.2)

Možete da pogledate događaje za izabranu nedelju. Čelija u rasporedu ukazuje na to da postoje informacije o događaju. Plavi okviri označavaju zakazane, a zeleni razne događaje.





Izaberite ćeliju koja sadrži događaj koji želite.

Dnevni prikaz (Meni 7.3)

Možete da pogledate događaje za izabrani datum. Za godišnjicu možete da pregledate preostale datume za godišnjicu na listi događaja.


Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Sledeće ikone će biti prikazane na osnovu tipa i statusa događaja:

-  Podešavanje alarma
-  Periodični događaj
-  Završena stavka sa liste obaveza
-  Prioritet stavke sa liste obaveza (Crvena: visok, Plava: normalan i Siva: nizak)

Kamera (Meni 8)

Možete da koristite kameru koja je integrisana u vaš telefon za snimanje fotografija i video zapisa.

Da biste pristupili ovom meniju, pritisnite **<Meni>** u pasivnom režimu i izaberite **Kamera** ili pritisnite i držite [].


- ☒ • Nemojte fotografisati ljude bez njihove saglasnosti.
- Nemojte fotografisati na onim mestima na kojima upotreba kamere nije dozvoljena.
- Nemojte fotografisati na onim mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.



Snimi fotografiju (Meni 8.1)

Kamera pravi JPEG fotografije.

- ☒ Kada snimate fotografije na mestima direktno osvetljenim sunčevom svetlošću ili na jako osvetljenim mestima, na fotografiji se mogu javiti senke.


Snimanje fotografija

1. Ukoliko je telefonski aparat zatvoren, otvorite ga.
2. Pritisnite i držite []. Slika koju želite da snimate se pojavljuje na ekranu.

3. Usmerite kameru prema objektu.
 - Pritisnite  da biste koristili opcije kamere. Pogledajte sledeći odeljak.
 - Koristite tastaturu da biste promenili podešavanja kamere ili se prebacili u druge režime rada. ► str. 74
4. Pritisnite [] da biste snimili fotografiju. Fotografija je sačuvana u folderu **Fotografije**.

Da biste	Pritisnite
koristili opcije telefona	<Opcije> . ► str. 74
obrisali fotografiju	[C] a zatim <Da> .
se vratili u režim rada Slikanje	<Nazad> .

Korišćenje opcija kamere u režimu rada Slikanje

U režimu rada Slikanje pritisnite  da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Snimi video zapis:** prebacivanje u režim rada Snimanje.
- **Način snimanja:** snimanje fotografije u sledećim režimima:

Pojedinačni snimak: snimanje fotografije u normalnom režimu rada.

Rafalni snimak: snimanje niza fotografija neke radnje. Možete da izaberete broj fotografija koje će kamera snimiti.

Mozaički snimak: snimanje niza fotografija u jednom okviru. Možete da izaberete raspored.



- **Efekti:** menja nijansu boje ili primenjuje neki od specijalnih efekata.
- **Okviri:** primenjuje ukrasni okvir.
- **Blic:** određuje korišćenje blica.
- **Brojač:** omogućava da podesite koliko će vremena proći pre nego što kamera napravi snimak.
- **Idi na slike:** prikazuje fotografije prikazane u folderu **Fotografije**.
- **Podešavanja:** omogućava da promenite podrazumevana podešavanja za snimanje fotografije.

Funkcija: menja sledeća podešavanja slike:

- **Veličina:** izbor veličine slike.
- **Kvalitet:** izbor kvaliteta slike.

- **Tražilo:** izbor režima za prethodni pregled.
- **Programi kadrova:** korišćenje režima noćnog snimka.
- **Merenje ekspozicije:** izbor načina podešavanja ekspozicije slike na osnovu posebnog područja na slici.
- **Balans bele boje:** podešava balans boja za fotografiju. Možete da postignete da fotografija izgleda toplije ili hladnije.
- **ISO:** menja ISO podešavanje, koje kontroliše osetljivost kamere. Kada je osvetljenje slabo, izaberite veći ISO broj. Što je veći ISO broj, to je brža funkcija zatvarača kamere i kamera osetljivija na svetlost. Veći ISO broj može dovesti do izobličenja na slici.

Postavljanje: menja sledeća podešavanja kamere:

- **Zvuk blende:** izbor zvuka koji se čuje kada pritisnete blendu, [] ili [OK / ].
- **Zvuk zumiranja:** uključuje, odnosno isključuje, zvučni efekat pri umanjeanju i uvećanju.
- **Zvuk osvetljenja:** uključuje, odnosno isključuje, zvučni efekat pri promeni osvetljenja.
- **Podrazumevano ime:** menja podrazumevani prefiks imena fotografije.

- **Prečice kamere:** daje pregled funkcija tastera koje možete da koristite u režimu Slikanje.

Korišćenje tastature u režimu Slikanje

U režimu rada Slikanje možete koristiti tastaturu da biste prilagodili podešavanja kamere.

Taster	Funkcija
Povećanje jačine zvuka	Okreće sliku vertikalno.
Levo/Desno	Podešava osvetljenje slike.
Gore/Dole	Povećava ili umanjuje sliku.
1	Prelazak u režim rada Snimanje. ► str. 75
2	Menja veličinu slike.
3	Menja kvalitet slike.
4	Menja način snimanja i broj fotografija.
5	Menja nijansu boje ili primenjuje neki od specijalnih efekata.
6	Menja ISO podešavanja.

Taster	Funkcija
7	Izbor ukrasnog okvira.
8	Podešava brojač.
9	Prelazak u folder Fotografije . ► str. 63
0	Određuje korišćenje blica.
*	Menja režim pregleda.
#	Menja podešavanja za balans belog.

Korišćenje opcija fotografisanja

Kada sačuvate fotografiju, pritisnite <Opcije> da biste pristupili sledećim opcijama:


- **Snimi još jednom:** povratak u režim rada Slikanje.
- **Pošalji putem:** šalje fajl putem MMS, E-mail ili Bluetooth veze.
- **Postavi kao:** postavlja fotografiju kao pozadinu ili kao sliku za identifikaciju poziva stavke iz Imenika.
- **Izmeni:** menja sliku korišćenjem funkcije Editor slika. ► str. 41

- **Obriši:** briše fajl.
- **Preimenuj:** menja ime fajla.
- **Idi na slike:** pristupa folderu **Fotografije**.
- **Podeli putem Bluetooth-a:** deli izabrani fajl ili sve fajlove sa drugim Bluetooth uređajima ili sakriva izabrani fajl ili sve fajlove tako da im drugi Bluetooth uređaji ne mogu pristupiti.
- **Štampaj putem:** štampa fajl tako što povezuje telefon i štampač putem USB porta ili Bluetooth veze.
- **Zaštiti:** sprečava da fajl bude obrisan.
- **Svojstva:** pristupa svojstvima fajla.

Snimi video zapis (Meni 8.2)

Možete da snimate video zapis onoga što vidite na ekranu kamere i da ga sačuvate.


Snimanje video zapisa

1. U režimu rada Slikanje, pritisnite [1].
2. Usmerite kameru prema objektu.
 - Pritisnite  da biste koristili opcije kamere. Pogledajte sledeći odeljak.

- Koristite tastaturu da biste promenili podešavanja kamere ili se prebacili u druge režime rada. ► str. 76
3. Pritisnite [OK/1] da biste počeli sa snimanjem. Da biste pauzirali ili nastavili, pritisnite [OK/1].
 4. Pritisnite desni softverski taster. Video zapis se čuva u folderu **Video zapisi**.

5. Da biste	Pritisnite
reprodukovali video klip	[OK/1].
korišćenje opcija video zapisa	levi softverski taster. ► str. 77
obrisali video snimak	[C] a zatim <Da>.
vratili se na režim rada Snimanje	desni softverski taster.

Korišćenje opcija kamere u režimu rada Snimanje

U režimu rada Snimanje pritisnite  da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Snimi fotografiju:** prelazak u režim rada Slikanje.
- **Efekti:** menja nijansu boje ili primenjuje neki od specijalnih efekata.

- **Blic:** određuje korišćenje blica.
- **Brojač:** omogućava da podesite koliko će vremena proći pre nego što kamera počne da snima video snimak.
- **Idi na video zapise:** pristupa folderu **Video zapisi**.
- **Podešavanja:** omogućava da promenite podrazumevana podešavanja za snimanje video zapisa:

Režim snimanja: izbor režima snimanja video zapisa.

Izaberite **Normalan** da biste snimili video zapis unutar granica trenutno dostupne memorije. Video snimak se čuva u MP4 formatu.

Izaberite **Ograničenje MMS-a** za snimanje video zapisa pogodnog za MMS poruku. Video snimak se čuva u 3GP formatu.

Veličina: izbor veličine slike.

Kvalitet: izbor kvaliteta slike.

Tražilo: izbor režima za prethodni pregled.

Snimanje zvuka: uključuje ili isključuje zvuk.

Balans bele boje: podešava balans boja za sliku. Možete da postignete da video zapis izgleda toplije ili hladnije.

Programi kadrova: korišćenje režima noćnog snimka.

Zvuk zumiranja: uključuje, odnosno isključuje, zvučni efekat pri umanjeanju i uvećanju.

Zvuk osvetljenja: uključuje, odnosno isključuje, zvučni efekat pri promeni osvetljenja.

Podrazumevano ime: menja podrazumevani prefiks imena video snimka.

- **Prečice kamkordera:** daje pregled funkcija tastera koje možete da koristite u režimu Snimanje.

Korišćenje tastature u režimu Snimanje

U režimu rada Snimanje možete koristiti tastaturu da biste prilagodili podešavanja kamere:

Taster	Funkcija
Povećanje jačine zvuka	Okreće sliku vertikalno.
Levo/Desno	Podešava osvetljenje slike.
Gore/Dole	Povećava ili umanjuje sliku.
1	Prelazak u režim rada Slikanje. ► str. 72
2	Menja veličinu slike.

Taster	Funkcija
3	Menja kvalitet slike.
4	Menja režima snimanja video zapisa.
5	Menja nijansu boje ili primenjuje neki od specijalnih efekata.
6	Uključuje ili isključuje zvuk.
7	Prelazi u režim noćnog snimka.
8	Podešava brojač.
9	Prelazak u folder Video zapisi . ► str. 64
0	Određuje korišćenje blica.
*	Menja režim pregleda.
#	Menja podešavanja za balans belog.

Korišćenje opcija video zapisa

Posle snimanja video klipa pritisnite levi softverski taster da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Snimi ponovo:** povratak na režim rada Snimanje.

- **Pošalji putem:** šalje fajl putem MMS, E-mail, Bluetooth veze.
- **Postavi kao identifikaciju pozivaoca:** postavlja fajl kao sliku za identifikaciju poziva stavke iz Imenika.
- **Obriši:** briše fajl.
- **Preimenuj:** menja ime fajla.
- **Idi na video zapise:** pristupa folderu **Video zapisi**.
- **Podeli putem Bluetooth-a:** deli fajl sa drugim Bluetooth uređajima ili ga skriva tako da drugi Bluetooth uređaji ne mogu da mu pristupe.
- **Zaštiti:** sprečava da fajl bude obrisan.
- **Svojstva:** pristupa svojstvima fajla.

Idi na slike (Meni 8.3)

Koristite ovaj meni za pristup listi fotografija koje ste snimili.

► str. 63

Idi na video zapise (Meni 8.4)

Koristite ovaj meni za pristup listi video zapisa koje ste snimili.

► str. 64

Podešavanje (Meni 9)

Meni Podešavanja vam nudi razne opcije za podešavanje pomoću kojih možete da prilagodite svoj telefon svojim prioritetima i potrebama. Možete takođe da sva podešavanja vratite na njihove podrazumevane vrednosti.

Da biste pristupili ovom meniju, pritisnite <Meni> u pasivnom režimu rada i izaberite **Podešavanja**.

Vreme i Datum (Meni 9.1)

Koristite ovaj meni za podešavanje trenutnog vremena i datuma u telefonu.

- **Vreme:** omogućava da unesete trenutno vreme.
- **Kućna zona:** pritisnite [OK / ↵] i podesite svoju vremensku zonu. Izaberite grad koji pripada vašoj vremenskoj zoni. Da biste podesili letnje/zimsko računanje vremena, izaberite **Postavi računanje vremena**.
- **AM/PM:** izaberite **AM** ili **PM** u 12-časovnom vremenskom formatu.
- **Format vremena:** izaberite format vremena.
- **Podesi datum:** omogućava da unesete tekući datum.
- **Format datuma:** izaberite format datuma.

- **Početni dan nedelje:** podesite koji dan u nedelji će biti početni za kalendar.
- **Automatsko ažuriranje:** omogućava da primenite letnje/zimsko računanje vremena na tekuće vreme, ako je izabrana opcija **Postavi računanje vremena u Kućna zona**.

Podešavanja telefona (Meni 9.2)

Veliki broj različitih funkcija sistema vašeg telefona se može prilagoditi vašim željama.

Jezik (Meni 9.2.1)

Ovaj meni vam omogućava da izaberete jedan od nekoliko jezika za prikazani tekst.

Pozdravna poruka (Meni 9.2.2)

Ovaj meni vam omogućava da unesete pozdravnu poruku koja će se na kratko pojaviti kada uključite telefon.

Podešavanja poklopca (Meni 9.2.3)

Koristite ovaj meni da biste podesili način reagovanja telefona kada ga otvorite zbog dolaznog poziva ili ga zatvorite dok koristite funkciju.

- **Gore:** podešava se da li ćete odgovoriti na poziv otvaranjem telefona.
- **Dole:** podešava se da li ćete ili ne zadržati meni ili funkcije koje trenutno koristite kada zatvorite telefon.

☒ Kada podesite **Dole** za **Nastavak rada**, blokada tastature funkcioniše samo u pasivnom režimu.

Prečica (Meni 9.2.4)

Tastere za upravljanje možete koristiti kao tastere za prečice da biste u pasivnom režimu rada direktno pristupili određenim menijima. Ovaj meni vam omogućava da promenite dodeljene prečice.

Dodeljivanje prečice tasteru

1. Izaberite taster koji će biti korišćen kao prečica.
2. Izaberite meni koji će biti dodeljen tasteru.

Korišćenje opcija prečica

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Promeni:** izmena menija prečica.
- **Ukloni:** deaktivira prečicu dodeljenu izabranom tasteru.
- **Ukloni sve:** deaktivira sve prečice dodeljene tasteru.

Taster za jačinu zvuka (Meni 9.2.5)

Pomoću ovog menija možete da podesite da li će telefon isključiti ton zvona koje označava poziv ili odbaciti poziv kada pritisnete i držite [Jačina zvuka] kada primite dolazni poziv.

Podešavanja USB-a (Meni 9.2.6)

Ovaj meni vam omogućava da izaberete USB režim.

- **Modem:** omogućava da koristite telefon kao modem.
- **Masovna memorija:** omogućava da pristupite memorijskoj kartici, ako je kartica ubačena u aparat.
- **Pictbridge:** omogućava da telefon povežete sa PictBridge kompatibilnim štampačem.

Dodatna podešavanja (Meni 9.2.7)

Možete uključiti ili isključiti funkcije automatskog ponovnog biranja ili odgovaranja na poziv.

- **Automatsko ponovno biranje:** podesite da telefon deset puta bira određeni broj telefona ukoliko ne uspe da ga dobije.

- **Odgovor bilo kojim tasterom:** možete da odgovorite na dolazni poziv tako što ćete pritisnuti bilo koji taster, izuzev [📞] ili <Odbaci>.
- **Razgovetnost:** uklanja spoljašnju buku i podiže kvalitet veze tako da osoba sa kojom razgovarate može da vas čuje jasno čak i ako se nalazite u bučnom okruženju.

Podešavanja ekrana (Meni 9.3)

Ovaj meni vam omogućava da promenite podešavanja za ekran i svetlo.

Tapet (Meni 9.3.1)

Možete da promenite sliku koja se prikazuje na pozadini u pasivnom režimu.

Stil glavnog menija (Meni 9.3.2)

Možete podesiti stil prikaza za ekran glavnog menija.

Prikaz teksta (Meni 9.3.3)

Možete da promenite podešavanja ekrana za prikaz teksta u pasivnom režimu rada.

- **Položaj teksta:** izaberite položaj. Ako ne želite prikaz teksta na ekranu u pasivnom režimu rada, izaberite **Isključeno**.
- **Stil teksta:** izaberite stil fonta.
- **Boja teksta:** izaberite boju fonta.

Maska (Meni 9.3.4)

Možete da izaberete šemu boja za režim rada Meni.

Osvetljenje LCD-a (Meni 9.3.5)

Možete da podesite osvetljenje ekrana za različite uslove osvetljenja.

Pozadinsko svetlo (Meni 9.3.6)

Možete izabrati koliko vremena će pozadinsko svetlo biti uključeno, odnosno koliko će ekran ostati u režimu rada Zatamnjeno u kome je pozadinsko svetlo isključeno.

- **Uključeno:** omogućava da izaberete koliko dugo će pozadinsko svetlo ostati uključeno.
- **Zatamni:** izaberite koliko vremena će ekran ostati u režimu Zatamnjeno nakon što se pozadinsko svetlo isključi. Nakon preciziranog vremena, ekran se isključuje.

- **Tokom punjenja:** podešava da li ćete aktivirati režim rada Zatamnjeno u toku punjenja telefona.

Prikaz pri biranju (Meni 9.3.7)

Pomoću ovog menija možete da izaberete veličinu ili boju fonta ili boju pozadine za brojeve koje unosite prilikom biranja.

Kalendar (Meni 9.3.8)

U pasivnom režimu na ekranu može da bude prikazan kalendar za tekući mesec.

Prikaži informacije o pozivaocu (Meni 9.3.9)

Pomoću ovog menija možete da podesite da telefon prikazuje obaveštenje o propuštenim pozivima sa informacijama o poslednjem pozivaocu.

TV-izlaz (Meni 9.3.10)

Ovaj meni vam omogućava da izaberete video sistem za TV.

Podešavanja tona (Meni 9.4)

Ovaj meni vam omogućava da prilagodite različita podešavanja za zvuk.

Dolazni poziv (Meni 9.4.1)

Ovaj meni vam omogućava da izaberete jačinu i tip upozorenja za dolazne pozive.

- **Ton zvona:** izaberite ton zvona za zvono koje označava pozive.
- **Jačina zvuka:** Izaberite jačinu zvona.
- **Tip upozorenja:** precizirajte način na koji ćete biti obavešteni o dolaznom pozivu.

Ton tastature (Meni 9.4.2)

Ovaj meni vam omogućava da izaberete ton koji će se čuti kada pritisnete neki od tastera.



Jačinu tona možete podesiti pomoću [Jačina] u pasivnom režimu.

Ton za poruku (Meni 9.4.3)

Ovaj meni omogućava da pojedinačno podesite zvono za dolazne SMS poruke, MMS poruke, poruke e-pošte i CB poruke.

- **Ton:** Izaberite jedan od nekoliko tonova za poruku.

- **Tip upozorenja:** određuje način na koji će vas telefon obavestiti kad stigne poruka.
- **Ponavljanje:** omogućava da precizirate koliko često će vas telefon obavestavati da imate novu poruku.

Uključivanje/isključivanje (Meni 9.4.4)

Ovaj meni vam omogućava da izaberete melodiju koja se oglašava kada uključujete ili isključujete telefon.

Ton poklopca (Meni 9.4.5)

Ovaj meni vam omogućava da izaberete ton koji će se čuti kada otvorite ili zatvorite telefonski aparat.

Nečujni režim rada (Meni 9.4.6)

Ovaj meni vam omogućava da podesite način na koji će vas telefon obavestavati o određenim događajima u nečujnom režimu rada.

Dodatni tonovi (Meni 9.4.7)

Ovaj meni vam omogućava da podesite dodatne tonove koje telefon koristi.

- **Minutni podsetnik:** podesite telefon da se oglašava svaki minut u toku odlaznog poziva kako bi vas obavestavao o njegovoj dužini.

- **Ton veze:** podesite telefon da se oglašava kada uspostavi vezu sa sistemom.
- **Upozorenja u toku poziva:** podesite telefon da se oglašava u toku poziva kada primite novu poruku ili kada je vreme za alarm.
- **Indikativni tonovi:** podesite telefon se oglasi kada se pojavi iskačuci prozor.

Mrežne usluge (Meni 9.5)

Ovaj meni vam omogućava da pristupite mrežnim uslugama. Obratite se svom provajderu da biste proverili da li su one dostupne i da biste se pretplatili na njih ako želite.

Preusmeravanje poziva (Meni 9.5.1)

Ova mrežna usluga preusmerava dolazne pozive na telefonski broj koji ste precizirali.

1. Izaberite opciju preusmeravanja poziva:
 - **Uvek preusmeri:** preusmerava pozive.
 - **Broj zauzet:** preusmerava pozive kada ste na drugoj vezi.
 - **Nema odgovora:** preusmerava pozive kada ne odgovarate na poziv.

- **Broj nedostupan:** preusmerava pozive kada se ne nalazite u području koje pokriva vaš provajder ili kada vam je telefon isključen.
 - **Poništi sve:** poništava sve opcije preusmeravanja poziva.
2. Izaberite tip poziva koje želite da preusmerite.
 3. Da biste aktivirali preusmeravanje poziva, izaberite **Aktiviraj**.
U protivnom, izaberite **Deaktiviraj**.
 4. Pređite u red **Preusmeri na**.
 5. Unesite broj telefona na koji treba preusmeriti pozive i pritisnite <**Izaberi**>.
 6. Ako ste izabrali **Nema odgovora**, pređite u red **s i** izaberite koliko vremena će mreža čekati pre preusmeravanja poziva.

Zabrana poziva (Meni 9.5.2)

Ova mrežna usluga vam omogućava da ograničite svoje pozive.

1. Izaberite opciju zabrane poziva:
 - **Svi odlazni pozivi:** zabranjuje odlazne pozive.

- **Međunarodni pozivi:** zabranjuje međunarodne pozive.
 - **Međunarodni pozivi osim domovine:** kada ste u inostranstvu, omogućava da zovete samo brojeve u okviru zemlje u kojoj se nalazite i brojeve vaše zemlje.
 - **Svi dolazni pozivi:** zabranjuje dolazne pozive.
 - **Dolazni pozivi dok ste u inostranstvu:** zabranjuje dolazne pozive kada telefon koristite izvan svoje zemlje.
 - **Poništi sve:** poništava sva podešavanja vezana za zabranu poziva omogućavajući normalan prijem i slanje.
 - **Promena šifre zabrane poziva:** omogućava promenu šifre zabrane poziva koju ste dobili od svog provajdera.
2. Izaberite tip poziva koje želite da zabranite.
 3. Izaberite **Aktiviraj**. Da biste deaktivirali zabranu poziva, izaberite **Deaktiviraj**.
 4. Unesite šifru za zabranu poziva koju ste dobili od svog provajdera i pritisnite <**Izaberi**>.

Poziv na čekanju (Meni 9.5.3)

Ova mrežna usluga vas obaveštava da neko pokušava da vas dobije dok ste na drugoj liniji.

1. Izaberite tip poziva na koje se opcija poziva na čekanju odnosi.
2. Izaberite **Aktiviraj**. Da biste deaktivirali poziv na čekanju, izaberite **Deaktiviraj**.

Izbor mreže (Meni 9.5.4)

Ova mrežna usluga vam omogućava da automatski ili ručno izaberete mrežu koju ćete koristiti kada ste u romingu, izvan područja koje pokriva vaša lokalna mreža.

Možete izabrati mrežu neke druge zemlje samo ukoliko postoji pravosnažni ugovor o romingu između vaše i date zemlje.

Identifikacioni broj pozivaoca (Meni 9.5.5)

Ova mrežna usluga omogućava da sprečite da se vaš broj telefona prikazuje na ekranu telefona osobe koja prima vaš poziv. Međutim, neke mreže ne dopuštaju korisniku da promeni ovo podešavanje.

Ako izaberete **Podrazumevano**, telefon će koristiti podrazumevana podešavanja koja obezbeđuje mreža.

Server govorne pošte (Meni 9.5.6)

Ovaj meni vam omogućava da memorišete broj servera govorne pošte i da pristupate vašoj govornoj pošti.



Vaš provajder može da vam da broj servera govorne pošte.

- **Poveži se na server govorne pošte:** povežite se sa serverom govorne pošte kako biste mogli da čujete svoje poruke.
- **Broj servera govorne pošte:** unesite broj servera govorne pošte.

Izbor opsega (Meni 9.5.7)

Da biste sa telefona pozivali i primali pozive, on mora biti registrovan na jednoj od dostupnih mreža.

Vašem telefonu odgovaraju oba ponuđena tipa mreže: GSM 900/1800, GSM 850/1900 i GSM 850/900/1800/1900.

Podrazumevani opseg mreže koji telefon koristi zavisi od zemlje u kojoj ste aparat kupili. Kada putujete u inostranstvo, nemojte zaboraviti da se prebacite na odgovarajuću mrežu.

Bluetooth (Meni 9.6)

Kada koristite bežični Bluetooth, telefon možete bežično da povežete sa drugim Bluetooth uređajima i razmenjujete podatke sa njima, razgovarate bez držanja telefona ili da daljinski kontrolirate telefon.

Bluetooth tehnologija omogućava besplatno bežično povezivanje svih Bluetooth kompatibilnih uređaja unutar opsega od 10 metara. Pošto uređaji komuniciraju pomoću radio-talasa, oni se ne moraju međusobno nalaziti u vidnom polju.



- Ako između uređaja postoji prepreka, maksimalno radno rastojanje može biti manje.
- Preporučuje se da Bluetooth funkciju ne koristite istovremeno sa multimedijalnim funkcijama kao što su snimač govora, kamera i plejer medija, kao ni obrnuto, kako biste postigli bolje performanse.
- Neki uređaji možda nisu kompatibilni sa vašim telefonom.

Podešavanje Bluetooth funkcija

Bluetooth meni pruža sledeće opcije:








- **Uključivanje:** aktivira ili deaktivira Bluetooth funkciju.

- **Moji uređaji:** traži povezane Bluetooth uređaje. Pogledajte sledeći odeljak.
- **Vidljivost mog telefona:** omogućava drugim Bluetooth uređajima da se povežu sa vašim telefonom.
- **Ime mog telefona:** dodeljuje ime Bluetooth uređaja vašem telefonu i prikazuje ga na drugim uređajima.
- **Bezbedni režim:** određuje da li telefon traži vašu potvrdu kada drugi uređaji pristupaju vašim podacima.
- **Bluetooth usluge:** prikazuje dostupne Bluetooth usluge.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U opcijama Bluetooth podešavanja, izaberite **Moji uređaji**.
2. Izaberite **Potraži novi uređaj**.

Posle traženja pojavljuje se lista uređaja sa kojima možete da se povežete. Sledeće ikone ukazuju na tip uređaja:

- | | |
|--|---|
| •  A/V slušalice | •  Mobilni telefon |
| •  Računar | •  PDA |
| •  Nepoznati uređaj | •  Štampač |
| •  Slušalice/Handsfri komplet za auto | |

Boja ikone ukazuje na status uređaja:

- Siva označava neuparene uređaje
- Plava označava uparene uređaje
- Crvena označava uređaje koji su trenutno povezani na vaš telefon

3. Izaberite uređaj.

4. Unesite Bluetooth PIN kod i pritisnite **<OK>**. Ovaj kod se koristi samo jednom tako ne morate da ga pamtite.

Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kod, uparivanje je završeno.

- ☒ Neki uređaji, posebno slušalice ili hendsfri komplet za auto mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kod, na primer **0000**. Ako drugi uređaj ima kod, morate ga uneti.

Korišćenje opcija uređaja

Na listi uređaja pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Poveži:** povezuje se sa trenutno izabranim uređajem. Potrebno je da unesete Bluetooth kod.
- **Razdvoj:** prekida vezu sa uređajem.

- **Pretraži fajlove:** omogućava da potražite druge uređaje i tako preuzmete podatke direktno na telefon.
- **Lista usluga:** pristup listi Bluetooth usluga za uređaj.
- **Preimenuj:** menja ime uparenom uređaju.
- **Ovlasti uređaj/Ne ovlasti uređaj:** određuje da li vaš telefon traži dopuštenje za povezivanje kada drugi uređaji pokušaju da se sa njim povežu.
- **Obriši:** briše izabrani uređaj ili sve uređaje.

Slanje podataka putem Bluetootha

1. Aktivirajte Bluetooth funkciju.
2. Izaberite aplikaciju u kojoj je stavka koju želite poslati sačuvana.
3. Dođite do željene stavke i pritisnite **<Opcije>**.
4. Izaberite **Pošalji putem → Bluetooth**.
Telefon traži uređaje u opsegu i prikazuje listu dostupnih uređaja.
5. Izaberite uređaj.
6. Ako je potrebno unesite Bluetooth PIN kod potreban za uparivanje i pritisnite **<OK>**.

Prijem podataka putem Bluetootha

Da biste primali podatke putem Bluetooth veze, Bluetooth funkcija na vašem telefonu mora biti aktivna.

Ako neovlašćeni Bluetooth uređaj pošalje podatke vašem telefonu, telefon prikazuje poruku za potvrdu. Da biste primili podatke, pritisnite **<Da>**.

Bezbednost (Meni 9.7)

Ovaj meni vam omogućava da zaštitite telefon od neovlašćenog korišćenja tako što ćete upravljati sa nekoliko pristupnih kodova koje koristi vaš telefon i SIM kartica.

- ☒ Ako tri puta za redom unesete pogrešan PIN /PIN2 kod, SIM kartica se blokira. Da biste je odblokirali treba da unesete vaš PUK/PUK2 kod (Personal Unblocking Key, Šifra za deblokiranje PIN koda). Kodove dobijate od vašeg operatera mreže.

Provera PIN koda (Meni 9.7.1)

PIN kod dužine od 4 do 8 cifara (Personal Identification Number, Lični identifikacioni broj) štiti vašu SIM karticu od neovlašćenog korišćenja. Kada je omogućena ova funkcija, morate uneti vaš PIN svaki put kada uključite telefon.

Promena PIN koda (Meni 9.7.2)

Ovaj meni vam omogućava da promenite vaš PIN kod. Funkcija provere PIN koda mora biti omogućena da biste mogli da koristite ovu funkciju.

Zaključavanje telefona (Meni 9.7.3)

Ova funkcija zaključava telefon kako bi sprečila njegovo neovlašćeno korišćenje.

Kada je ova funkcija omogućena, morate uneti šifru za telefon dužine 4 do 8 cifara svaki put kada telefon uključujete.

Šifra telefona je fabrički podešena na **00000000**. Da biste promenili šifru, koristite meni **Promena šifre**.

Promena šifre (Meni 9.7.4)

Ovaj meni vam omogućava da promenite šifru telefona.

Privatnost (Meni 9.7.5)

Ovaj meni vam omogućava da zaključate medijske sadržaj, u koji spadaju poruke, medija fajlovi i fajlovi dokumenata.

1. Pritisnite [**OK/↵**] da biste označili stavku koju treba zaključati.

2. Pritisnite **<Sačuvaj>** da biste zaključali označene stavke.
3. Unesite šifru telefona i pritisnite **<OK>**.

Morate uneti šifru telefona da biste pristupili zaključanoj stavki.

Zaključavanje SIM-a (Meni 9.7.6)

Funkcija zaključavanja SIM kartice omogućava da vaš telefon radi samo sa trenutnom SIM karticom kojoj je dodeljen kod za zaključavanje. Morate uneti kod za zaključavanje SIM kartice da biste koristili drugu SIM karticu.

Režim fiksnog biranja (Meni 9.7.7)

Ukoliko ga vaša SIM kartica podržava, režim fiksnog biranja (Fixed Dialling Number, FDN) omogućava da ograničite odlazne pozive na određene brojeve telefona. Kada je omogućena ova funkcija, možete birati samo one brojeve koji su memorisani na SIM kartici.

Promena PIN2 koda (Meni 9.7.8)

Ako je vaša SIM kartica podržava, funkcija promene PIN2 koda menja vaš trenutni PIN2 kod.

Status memorije (Meni 9.8)

Pomoću ovog menija možete da promenite količinu memorije koja se koristi za čuvanje podataka u **Deljena memorija**, **Poruke**, **Program za rad sa fajlovima**, **Kalendar**, **Imenik** i **JAVA svet**.

Resetovanje podešavanja (Meni 9.9)

Ovaj meni vam omogućava da ponovo podesite podešavanja telefona, prikazete ih i izvršite pojedinačna podešavanja.

1. Pritisnite [**OK** / **↵**] da biste označili kategorije podešavanja koje treba resetovati.
2. Pritisnite **<Poništi>** da biste resetovali označene stavke, a zatim pritisnite **<Da>**.
3. Unesite šifru telefona i pritisnite **<OK>**.



Šifra telefona je fabrički podešena na **00000000**. Ovu šifru možete da promenite. ► str. 87

Podešavanja VOD-a (Meni 9.10)

Ovaj meni vam omogućava da izaberete profil za pristupanje WAP pretraživaču. Ova opcija može biti nedostupna, što zavisi od provajdera.

Rešavanje problema

Pomoć i lične potrebe

Da biste uštedeli vreme i novac koje biste potrošili na nepotrebno pozivanje servisa, izvršite sledeće jednostavne provere pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Kada uključite telefon pojavljuje se sledeća poruka:

"Ubaci SIM karticu"

- Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena.

"Zaključavanje telefona"

- Uključena je funkcija automatskog zaključavanja telefona. Morate uneti šifru telefona da biste mogli da koristite telefon.

"Unesi PIN kod"

- Telefon koristite prvi put. Morate uneti PIN koji ste dobili sa SIM karticom.
- Uključena je funkcija provere PIN koda. Svaki put kada uključujete telefon, morate uneti PIN kod. Da biste isključili ovu funkciju, koristite meni **Provera PIN koda**.

"Unesi PUK kod"

- Tri puta za redom ste uneli pogrešan PIN kod i telefon je blokiran. Unesite PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.


Na ekranu se pojavljuje poruka: "Nema usluge," "Greška mreže" ili "Neobavljeno"

- Veza sa mrežom je prekinuta. Možda ste na području gde je signal slab. Pomerite se i probajte ponovo.
- Pokušavate da pristupite opciji na koju se niste pretplatili kod svog provajdera. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Uneli ste broj, ali on nije biran

- Proverite da li ste pritisnuli [↶].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste aktivirali opciju zabrane odlaznih poziva.

Niko ne može da vas dobije

- Proverite da li je telefon uključen. ([]) je bilo pritisnuto duže od jedne sekunde.)
- Proverite da li pristupate odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste aktivirali opciju zabrane dolaznih poziva.




Sagovornik vas ne čuje

- Proverite da li ste isključili mikrofona.
- Proverite da li držite telefon dovoljno blizu ustima. Mikrofon se nalazi pri dnu telefona.

Telefon počinje da se oglašava kratkim tonom, a na ekranu trepće poruka "Baterija prazna"

- Baterija nije dovoljno puna. Napunite bateriju.

Zvuk je slab prilikom poziva

- Proverite indikator jačine signala na ekranu (). Broj crtica pokazuje jačinu signala, od jakog () do slabog ().
- Probajte da malo pomerite telefon ili priđite bliže prozoru ukoliko se nalazite u zgradi.

Kada izaberete zapis iz Imenika, telefon ne poziva dati broj

- Koristite funkciju pretraživanja kontakata da biste proverili da li je broj telefona pravilno memorisan.
- Ukoliko je potrebno, sačuvajte broj ponovo.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi

- Obrišite kontakte za punjenje na telefonu i bateriji čistom mekanom tkaninom.

Ukoliko vam gore navedena uputstva ne pomognu da rešite problem, zabeležite sledeće:

- Model i serijski broj svog telefonskog aparata
- Informacije navedene u garanciji
- Jasan opis problema

Zatim kontaktirajte lokalnog distributera ili Samsungov servis za usluge posle prodaje.

Za vaše zdravlje i bezbednost

SAR potvrda obaveštenja

Ovaj telefonski aparat ispunjava zahteve Evropske Unije (EU) u pogledu izloženosti radio talasima.

Vaš mobilni telefon je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio-frekventnim talasima (RF), kao što propisuje Savet Evropske Unije. Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one čine dopuštene nivoe radio-frekventnih talasa kojima ljudi smeju biti izloženi. Ove smernice su razvile nezavisne naučne organizacije tako što su periodično vršile detaljnu procenu naučnih studija. Ove smernice uključuju i važna bezbednosna ograničenja namenjena očuvanju bezbednosti svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje.

Standard za izloženost radio-talasima za mobilne telefone koristi mernu jedinicu poznatu kao SAR (Specific Absorption Rate, Stepen specifične apsorpcije). SAR granična vrednost propisana od strane Saveta Evropske Unije iznosi 2,0 W/kg.*

Najviša izmerena SAR vrednost za ovaj tip telefonskog aparata je 0,411 W/kg.

Testovi za određivanje SAR vrednosti se sprovode za standardne radne položaje sa telefonskim aparatom koji emituje najvećim atestiranim nivoom snage u svim ispitivanim opsezima frekvencije. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveći atestirani nivo snage, stvarna SAR vrednost telefonskog aparata u radu može biti znatno ispod te maksimalne vrednosti. Razlog tome je činjenica da je aparat projektovan da radi na više nivoa snage kako bi koristio samo onoliku snagu koja je potrebna da bi dosegao mrežu. Ukratko, što ste bliži centralnoj stanici, to je niža snaga koju aparat koristi.

Dok se na otvorenom tržištu ne pojavi novi model telefonskog aparata, mora se poštovati Evropska R&TTE direktiva. Jedan od osnovnih zahteva ove direktive jeste zaštita zdravlja i bezbednosti korisnika ili drugih osoba.

* SAR granična vrednost za mobilne telefone u javnoj upotrebi iznosi 2.0 vati/kilogramu (W/Kg) u proseku raspoređenih na deset grama telesnog tkiva. Ove granične vrednosti uključuju i bezbednosna ograničenja kako bi dodatno osigurala korisnike i kompenzovala moguća odstupanja u izmerenim vrednostima. SAR vrednosti mogu varirati u zavisnosti od nacionalnih propisa kao i od opsega frekvencije komunikacione mreže.

Mere predostrožnosti prilikom upotrebe baterija

- Nikada nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
 - Koristite bateriju samo za propisane svrhe.
 - Ukoliko koristite telefon u blizini centralne stanice mreže, on koristi manje energije; vreme pripravnosti i vreme za razgovor dosta zavise od jačine signala celularne mreže kao i od parametara podešenih od strane operatera mreže.
 - Vreme punjenja baterije zavisi od toga koliko je energije u njoj preostalo kao i od tipa baterije i punjača koje koristite. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta, ali će sa vremenom oslabiti. Kada se radno vreme (vreme pripravnosti i vreme za razgovor) primetno skрати, vreme je da kupite novu bateriju.
 - Ukoliko se ne upotrebljava, puna baterija će se vremenom isprazniti.
 - Koristite samo baterije propisane od strane Samsunga i puniti ih samo punjačima propisanim od strane Samsunga. Isključite punjač iz izvora struje kada nije u upotrebi. Nemojte ostavljati bateriju priključenu na punjač duže od jedne sedmice, jer joj prekovremeno punjenje može skratiti vek trajanja.
- Ekstremni temperaturni uslovi mogu uticati na sposobnost punjenja vaše baterije: možda ćete morati da je hladite ili grejete pre punjenja.
 - Ne ostavljajte bateriju na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnje ili zimsko vreme, jer ćete tako smanjiti kapacitet i životni vek baterije. Trudite se da bateriju uvek držite na sobnoj temperaturi. Telefon čija je baterija trenutno topla ili hladna možda privremeno neće raditi, čak i kada je baterija sasvim napunjena. Litijum-jonske baterije su naročito osetljive na temperature ispod 0 °C (32 °F).
 - Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Slučajni kratak spoj može da nastane ako neki metalni predmet (novčić, spajalica ili hemijska olovka) prouzrokuje direktno spajanje između + i - polova baterije (metalne trake na bateriji), na primer, kada nosite rezervnu bateriju u džepu ili tašni. Kratak spoj između polova može da ošteti bateriju ili predmet koji je izazvao kratak spoj.
 - Islužene baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Uvek reciklirajte. Ne bacajte baterije u vatru.

Bezbednost na putu

Vaš bežični telefon vam omogućava govornu komunikaciju, u svako vreme, na skoro svakom mestu. Ali svaki korisnik mora koristiti svoj mobilni telefon odgovorno kako ne bi ugrozio prednosti bežičnih telefona.

Kada vozite, vaša osnovna odgovornost je bezbednost saobraćaja. Kada koristite bežični telefon za volanom, obavezno se pridržavajte specijalnih propisa koji su na snazi u datom području ili zemlji.

Radno okruženje

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.

Kada priključujete telefon ili neki od njegovih dodataka na drugi uređaj, pročitajte uputstvo za korisnika vezano za bezbedno korišćenje. Nemojte povezivati nekompatibilne proizvode.

Kao što je slučaj sa ostalim radio predajnicima, da bi njihov rad bio zadovoljavajući, a korišćenje bezbedno, korisnicima se preporučuje da koriste aparat samo u njegovom normalnom radnom položaju (aparat prislonjen uz uvo sa antenom okrenutom preko ramena).

Elektronski uređaji

Većina modernih elektronskih uređaja je zaštićena od radio-frekventnih (RF) talasa. Međutim, može se desiti da određena elektronska oprema nije zaštićena od RF talasa koje emituje vaš bežični telefon. Obratite se proizvođaču da biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejкера preporučuju minimalno rastojanje od 15 cm (6 inča) između bežičnog telefona i pejsmejкера kako bi se izbegle eventualne smetnje u radu ovog aparata. Ove preporuke su u skladu sa nezavisnim istraživanjima i preporukama Odeljenja za istraživanje u oblasti bežične tehnologije (Wireless Technology Research). Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, momentalno isključite svoj telefon.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični telefoni mogu da stvaraju smetnje u radu izvesnih slušnih aparata. U slučaju takvih smetnji konsultujte proizvođača slušnog aparata, kako biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Ostali medicinski uređaji

Ukoliko koristite bilo koji drugi lični medicinski aparat, konsultujte proizvođača svog aparata da biste utvrdili da li je on adekvatno zaštićen od spoljnog radio-frekventnog zračenja.

Vaš lekar će možda moći da vam pomogne da dobijete ove informacije.

Isključite svoj telefon u zdravstvenim ustanovama kada propisi koji su u njima istaknuti nalažu da to učinite.

Motorna vozila

Radio-frekventni signali mogu uticati na nepropisno ugrađene ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Konsultujte proizvođača vozila ili njegovog predstavnika u vezi sa ovim problemom.

Trebalo bi da se posavetujete i sa proizvođačem dodatne opreme koju ste ugradili u svoje motorno vozilo.

Objekti sa istaknutim natpisima

Isključite telefon u svim objektima gde je istaknut natpis na kome se zahteva da to učinite.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite telefon u sredini u kojoj su moguće eksplozije i poštujujte sve znake i uputstva. U takvim sredinama varnice mogu izazvati eksploziju ili požar što može dovesti do telesnih povreda ili čak smrti.

Korisnicima se savetuje da isključe telefon na mestima gde se toči gorivo (benzinskoj pumpi). Korisnicima se napominje da se pridržavaju propisa u vezi sa korišćenjem opreme radio opreme u skladištima goriva (mesta gde se čuva i distribuira gorivo), fabrikama hemikalija ili na mestima gde se vrši miniranje.


Sredine u kojima može doći do eksplozije su često, ali ne uvek obeležene. U ove sredine spadaju: potpalublja brodova, objekti za transport ili skladištenje hemikalija, vozila sa pogonom na tečni (propan-butan) gas, zone u kojima vazduh sadrži hemikalije ili čestice, na primer žita, prašinu ili metalni prah, kao i sve druge sredine u kojima se obično preporučuje da isključite motor vozila.

Pozivi u hitnim slučajevima

Ovaj telefon, kao i svi drugi bežični telefoni radi koristeći radio signale, bežične i zemaljske mreže kao i funkcije programirane od strane korisnika. Iz ovih razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Upravo zato se ne treba uvek oslanjati isključivo na bežične telefone da biste uspostavili važne veze (na primer, pozvali hitnu medicinsku pomoć).

Ne zaboravite, da biste pozivali ili primali pozive, telefon mora biti uključen, u dometu mreže i njegov signal mora biti dovoljno jak. Pozivi u hitnim slučajevima možda nisu mogući na svim mrežama mobilne telefonije ili prilikom korišćenja neke usluge mreže i/ili neke funkcije telefona. Proverite to kod lokalnog provajdera.

Da biste pozvali broj za hitne slučajeve uradite sledeće:

1. Ukoliko telefon nije uključen, uključite ga.
2. Unesite broj za hitne slučajeve za trenutnu lokaciju (na primer, 112 ili bilo koji drugi zvanični broj službe pomoći). Broj telefona za hitne slučajeve je različit za različite lokacije.
3. Pritisnite [].

Ukoliko su određene funkcije uključene (zabrana poziva, na primer), moraćete prvo da ih isključite da biste mogli da pozovete broj za hitne slučajeve. Konsultujte ovo uputstvo i svog lokalnog provajdera mobilne mreže.

Ostale informacije važne za bezbednost

- Samo obučeno osoblje može da servisira telefon ili ga instalira u vozilo. Nepravilna instalacija ili popravka mogu biti opasne i učiniti garanciju priloženu uz aparat nevažećom.
- Redovno proveravajte da li je bežična telefonska oprema u vašem motornom vozilu ispravno postavljena i da li pravilno radi.
- Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.
- Nemojte zaboraviti da se vazdušni jastuk naduvava velikom snagom u vozilima koja ga poseduju. Bežični aparat nemojte instalirati niti ga držati iznad vazdušnog jastuka ili zone u kojoj se on naduvava. Ukoliko je bežična oprema nepravilno instalirana, a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljne povrede.

- Isključite svoj mobilni telefon pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telefona u avionu je nedozvoljena i može biti opasna po rad aviona.
- Ukoliko se korisnik ne pridržava ovih uputstava, to može voditi zabrani upotrebe telefonskih usluga, ili pravnom postupku, ili i jednom i drugom.

Čuvanje i održavanje

Vaš telefon je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Dole navedeni saveti će vam pomoći da ispunite obaveze koje su navedene u garanciji i da uživate u ovom proizvodu dugi niz godina.

- Držite telefonski aparat i sve njegove delove i priključke van domašaja dece i kućnih ljubimaca. Oni mogu nenamerno da oštete ove stvari ili progutaju manje delove.
- Nemojte kvasiti telefon. Atmosferske padavine, vlaga i tečnosti sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Nemojte rukovati telefonom kada su vam ruke vlažne. Tako možete izazvati strujni udar ili oštetiti telefon.
- Nemojte koristiti niti čuvati telefon na prašnjavim, prljavim mestima jer tako možete oštetiti njegove pokretne delove.

- Nemojte držati telefon na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu skratiti životni vek elektronskih uređaja, oštetiti baterije i iskriviti ili istopiti plastične delove.
- Nemojte držati telefon na mestima sa niskom temperaturom. Kada telefon dostigne svoju normalnu temperaturu, u unutrašnjosti telefona se može skupiti vlaga koja može da ošteti štampane ploče sa elektronskim kolima.
- Čuvajte telefon od padova, udaraca i potresa. Grubo rukovanje može prouzrokovati lomljenje unutrašnjih štampanih ploča sa elektronskim kolima.
- Za čišćenje telefona nemojte upotrebljavati jake hemikalije, rastvore za čišćenje ili jake deterdžente. Obrišite aparat mekom tkaninom koju ste kratko potopili u blagi rastvor sapuna i vode.
- Nemojte farbati telefon. Boja može blokirati pokretne delove i onemesti pravilan rad.
- Nemojte stavljati telefon na uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasna pećnica, šporet ili radijator. Telefon može da eksplodira ukoliko se pregreje.
- Kada se telefon ili baterije ovlaže, natpis koji označava da je došlo do oštećenja vodom u telefonu će promeniti boju. U ovom slučaju, servisiranje telefona više ne podleže garanciji proizvođača, čak i u slučaju da garancija za telefon nije istekla.

- Ako vaš telefon ima blic ili svetlo, nemojte ih koristiti previše blizu očiju ljudi ili životinja. To im može oštetiti vid.
- Koristite samo priloženu ili propisanu antenu. Upotrebom neodgovarajuće antene ili modifikovanih priključaka možete oštetiti telefonski aparat i prekršiti propise vezane za korišćenje radio uređaja.
- Ukoliko telefonski aparat, baterija ili neki od priključaka ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. Osoblje servisa će vam pomoći i ukoliko je potrebno obaviti servisiranje.

Indeks

A

ABC režim, unos teksta • 24
Alarm • 43
Automatsko ponovno biranje • 79

B

Baterija
 indikator baterija ispražnjena • 8
 punjenje • 7
Bezbednost
 informacije • 91
Bezbednost na putu • 93
Bezbednost, pozivi • 87
Birani brojevi • 31
Bluetooth
 podešavanja • 85
 prijem podataka • 87
 slanje podataka • 86
Brisanje
 događaji • 71
 E-mail • 55, 56
 kontakti • 36
 MMS • 53, 54, 56
 registar poziva • 31
 SMS • 52, 54, 56

Brojač • 45
Brzo biranje • 35

C

CB poruke (Cell Broadcast, Slanje info poruka) • 62

D

DTMF tonovi, slanje • 29

E

Editor slike • 41
Ekran
 ikone • 10
 izgled • 10
 jezik • 78
 osvetljenje • 80
 podešavanja • 80
E-mail
 kreiranje/slanje • 51
 podešavanje • 59
 pregledanje • 54

F

Fajlovi dokumenata • 66

FDN režim (režim fiksnog biranja) • 88

Fotografije

brisanje • 63
izmena • 41
opcije • 63
pregledanje • 63
snimanje • 72

G

Govorne beleške
 reprodukovanje • 40
 snimanje • 40
Grupa pozivalaca • 35

I

Identifikacioni broj pozivaoca • 84
Igre • 42
Ikone, opis • 10
Imena
 pretraživanje • 32
 unošenje • 24

Imenik

brisanje • 36
brzo biranje • 35

Imenik (*nastavak*)

dodavanje • 34
izmena • 33
kopiranje • 33
opcije • 33
upravljanje • 36
Indikator baterija ispražnjena • 8
Info poruke • 62
Internet • 46
Izbor mreže • 84
Izbor opsega • 84

J

Jezik, izbor • 78

K

Kalkulator • 44
Kamera
 fotografije • 72
 video zapisi • 75
Konvertor • 44
Kreiranje poruka
 E-mail • 51
 MMS • 50
 SMS • 49

Kreiranje rokovnika
 događaji • 69
 godišnjice • 70
 razno • 69
 zadaci • 70

M

Maska • 80
 Međunarodni pozivi • 26
 Memorijska kartica • 22
 Mere predostrožnosti prilikom
 upotrebe baterija • 92
 Minutni podsetnik • 82
 MMS poruke
 brisanje • 53
 kreiranje/slanje • 50
 podešavanje • 57
 pregledanje • 52
 MP3 plejer • 37
 Mrežne usluge • 82
 Muzika, preuzeta sa weba • 65

O

Obrasci, poruka • 56
 Odgovor bilo kojim tasterom • 80
 Opseg mreže, izbor • 84
 Otpremno sanduče, poruke • 54

P

PIN, promena • 87
 PIN2, promena • 88
 Podešavanja poklopca • 78
 Podešavanje tona • 81
 Ponovno biranje
 automatsko • 79
 ručno • 26
 Poruke
 E-mail • 51
 konfiguracija • 53
 MMS • 50
 pozdrav • 78
 pritisne • 53
 slanje info poruka • 62
 SMS • 49
 Poslednji broj, ponovno biranje • 26
 Pozdravna poruka • 78
 Poziv na čekanju • 84
 Pozivi
 na čekanju • 28, 84
 odbijanje • 27
 ponovno biranje • 26
 preusmeravanje • 82
 prihvatanje • 27
 zabrana • 83
 Pozivi u hitnim slučajevima • 95

Pregledač fajlova • 66
 Pretraživač, web • 46
 Preusmeravanje, pozivi • 82
 Prihvatanje
 drugog poziva • 28
 poziva • 27
 Prijemno sanduče, poruke
 E-mail • 54
 MMS/SMS • 52
 Primljene poruke
 E-mail • 54
 MMS/SMS • 52
 Primljeni pozivi • 31
 Pritisne poruke • 53, 62
 Privatnost • 87
 Problemi, rešavanje • 89
 Program za rad sa fajlovima • 63
 Propušteni pozivi • 31

R

Registar poziva
 birani • 31
 primljeni • 31
 propušteni • 31
 Resetovanje telefona • 88
 Režim unosa, promena • 24
 Rokovnik • 68

Roming • 84

S

Server govorne pošte • 84
 SIM kartica
 ubacivanje • 7
 zaključavanje • 88
 Slika u pozadini • 80
 Slike, preuzete sa weba • 63
 SMS poruke
 brisanje • 52
 kreiranje/slanje • 49
 podešavanje • 57
 pregledanje • 52
 Snimanje
 govorne beleške • 40
 video zapisi • 75
 Status memorije
 kamera • 62
 kontakti • 36
 poruke • 62
 program za rad sa fajlovima •
 68
 telefona • 88
 Stavljanje poziva na čekanje • 28
 Stil menija • 80
 Svetsko vreme • 43

Š

- Šifra
 - telefona • 87
 - zabrana poziva • 83
- Štoperica • 45

T

- Tapet • 80
- Tekst, unošenje • 24
- Telefon
 - čuvanje i održavanje • 96
 - ekran • 10
 - ikone • 10
 - raspakivanje • 6
 - resetovanje • 88
 - šifra • 87
 - uključivanje/isključivanje • 8
 - zaključavanje • 87
- Ton prilikom uključivanja/
isključivanja telefona • 82
- Ton veze • 82
- Ton za poruku • 81
- Tonovi tastature
 - izbor • 81
 - jačina • 81
 - slanje/isključivanje • 29

- Trajanje poziva • 31
- Troškovi poziva • 32
- TV-izlaz • 81

U

- Uključivanje/isključivanje
 - mikrofona • 29
 - telefona • 8

V

- Video zapisi
 - reprodukovanje • 64
 - snimanje • 75
- Vizitkarta • 35
- Vreme pozadinskog svetla,
podešavanje • 80

Z

- Zabrana, pozivi • 83
- Zaključavanje
 - medijski sadržaji • 87
 - SIM kartica • 88
 - telefona • 87
- Zdravlje i bezbednost • 91
- Znakovi, unošenje • 24

Zvono

- dolazni pozivi • 81
- poruke • 81
- Zvuci, preuzeti sa weba • 65

W

- Web pretraživač
 - obeleživači • 47
 - pristupanje • 46

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Za sledeći proizvod:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900

Mobilni telefon

(Naziv proizvoda)

SGH-D600

(Naziv modela)

Proizveden u:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Insoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(Ime fabrike, adresa)

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim
normativnim dokumentima.

Bezbednost : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)

EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Mreža : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

EN 300 328 v1.6.1 (2004-11)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni
proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a
detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih
obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,

Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Identification mark: 0168

CE0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.

(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 08. 04



Yong-Sang Park / S. menadžer

(Mesto i datum izdavanja)

(Ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra,
pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.